

LARK MAX 发射器、接收器升级教程

版本说明

发布日期	固件版本	更新内容
2025/08/20	V1.0.4.22	● 优化 TX 内录问题
2024/09/01	V1.0.4.19	● 修复已知问题
2024/06/07	V1.0.4.18	● 修复已知问题 ● 调节输出增益范围
2024/04/18	V1.0.4.17	● 解决已知 bug
2023/11/28	V1.0.4.09	● 新增 TX 端 MUTE ● 新增录制保护功能 ● 新增内录时长显示 ● 优化已知问题

升级指南

注意事项

- 升级有风险，请勿在重要活动中升级设备，升级遇到问题可以联系我们的售后技术支持；
- 升级过程中保证电池电量充足；
- MacOS 文件格式系统升级后，可能会导致在拖动文件至 U 盘时无法完成升级，此次升级的发射器与接收器升级方式只支持 Windows 系统；


工具

- 电脑（Win,Mac 均可以）
- 标准 USB 线（Mac 电脑可以使用标配的 Type-C 转 Type-C 直连线进行升级）
- 固件升级包


操作步骤

接收器升级步骤

1. 接收器点按旋钮进入菜单，找到“通用设置”，然后在子菜单中找到“升级模式”；

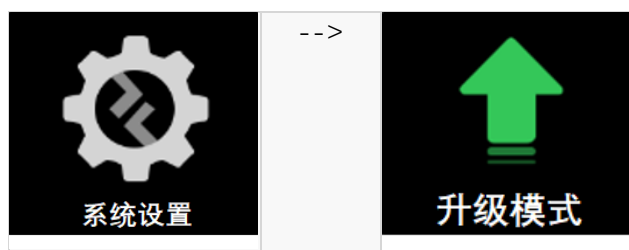


2. 选中升级模式之后点按旋钮确认，然后在“是否进入升级模式”中选择“是”；

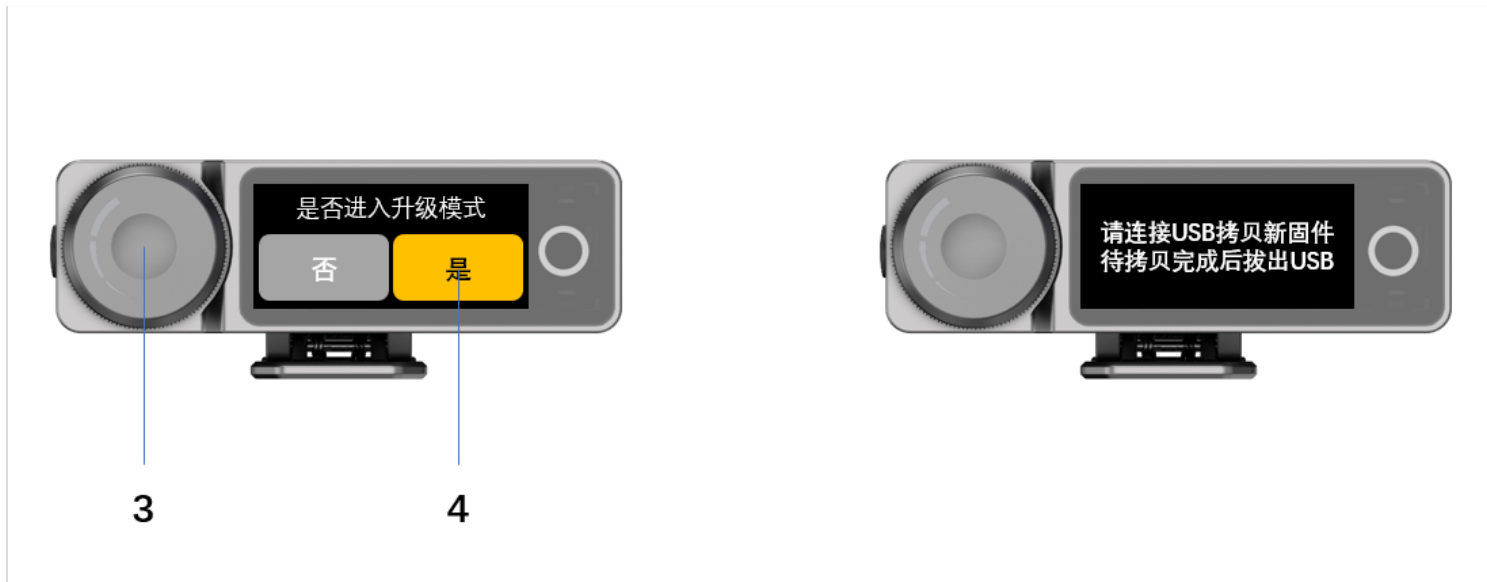

3. 接收器通过 USB 线连接上电脑，然后将对应的升级文件拷贝到接收器生成的 U 盘驱动中；

注意：需要将接收器 U 盘的弹窗关闭再拔掉接收器，否则会导致升级失败；

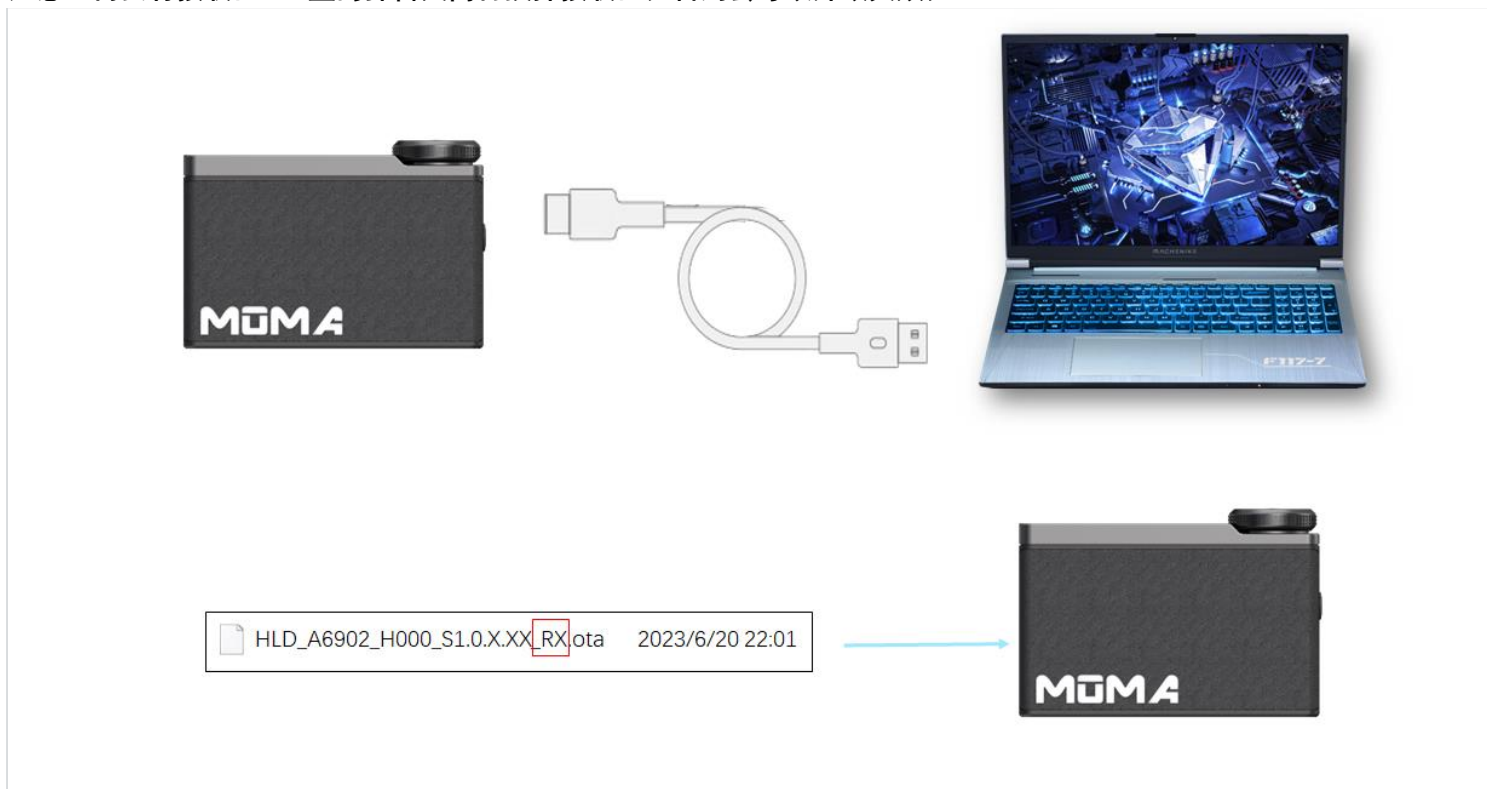

4、等升级文件拷贝完成之后，拔掉 Type-C 线，接收器自动开始升级，当进度条走完，显示升级成功即可；



接收器升级注意事项：

如果接收器端显示升级失败，请按照提示重启接收器，重启后点按接收器菜单按键->【系统设置】->【升级模式】打开，然后使用 Type-C 将接收器连接电脑，将接收器内的文件删掉，再按以上步骤重新升级即可；

发射器升级步骤：

- 1、发射器开机状态下，通过标准 USB 线连接至电脑端；
- 2、电脑上找到发射器的 U 盘驱动，将对应的升级文件拷贝到发射器的 U 盘里面；



- 3、升级文件拷贝成功之后，拔掉 Type-C 线即可自动升级；
- 4、升级过程中，发射器指示灯会显示粉紫色常亮状态，升级成功之后恢复正常连接状态；



正常连接状态指示灯






升级状态指示灯

发射器升级注意事项：

如果接收器端查看发射器版本信息，仍然显示旧版本，未升级成功，再按上述步骤重新升级即可；

充电盒升级步骤

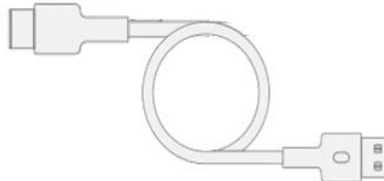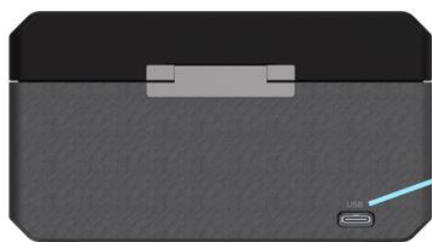

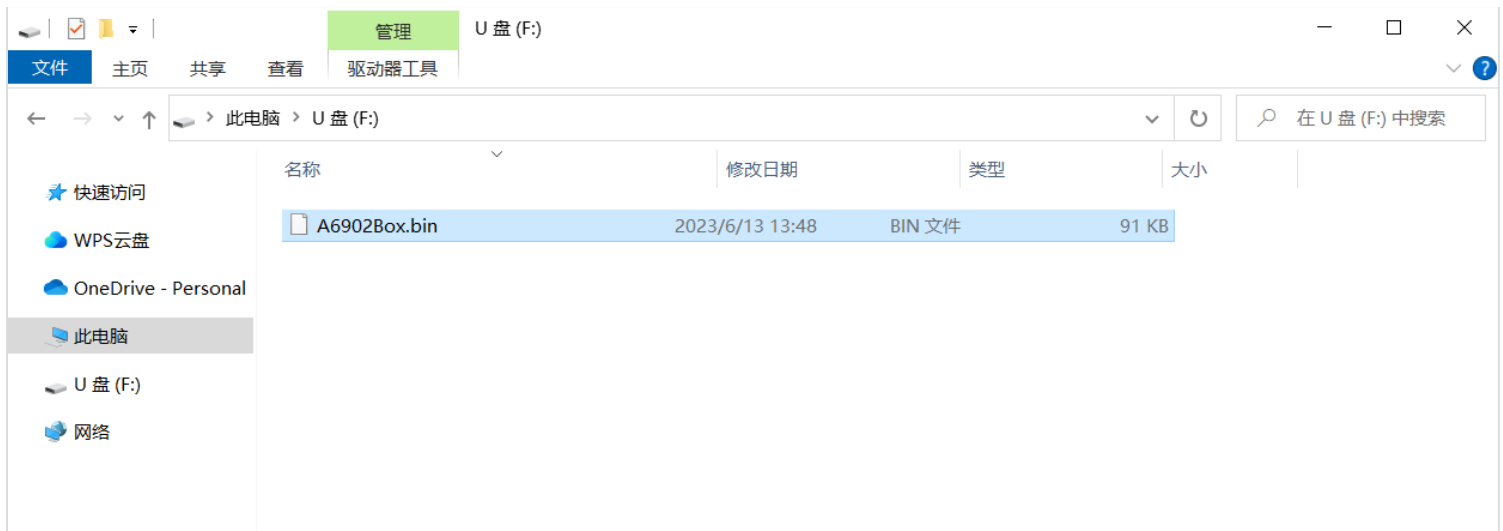


- 1、使用 Type-C 将充电盒连接到电脑，待电脑识别充电盒 U 盘后，将【A6902Box.bin】升级包拷贝至充电盒 U 盘，拷贝升级包过程中请勿进行其它操作，等待电脑拷贝完成；
- 2、拷贝完成后，**请勿拔掉 Type-C 线**，此时充电盒会自动进入升级，升级过程中充电盒盒外 4 颗指示灯灭 5 秒后亮起，等待电脑端重新识别，出现充电盒 U 盘即可；
- 3、确认升级成功方式：步骤 2 待电脑端识别出现充电盒 U 盘后，电脑端进入充电盒 U 盘查看，**无任何文件，即升级成功**，此时可拔掉充电盒端 Type-C 线；如果充电盒中有残余文件，即升级失败，需将残余文件全部删除，再按以上步骤重新升级即可。

升级成功状态：



未升级成功状态：

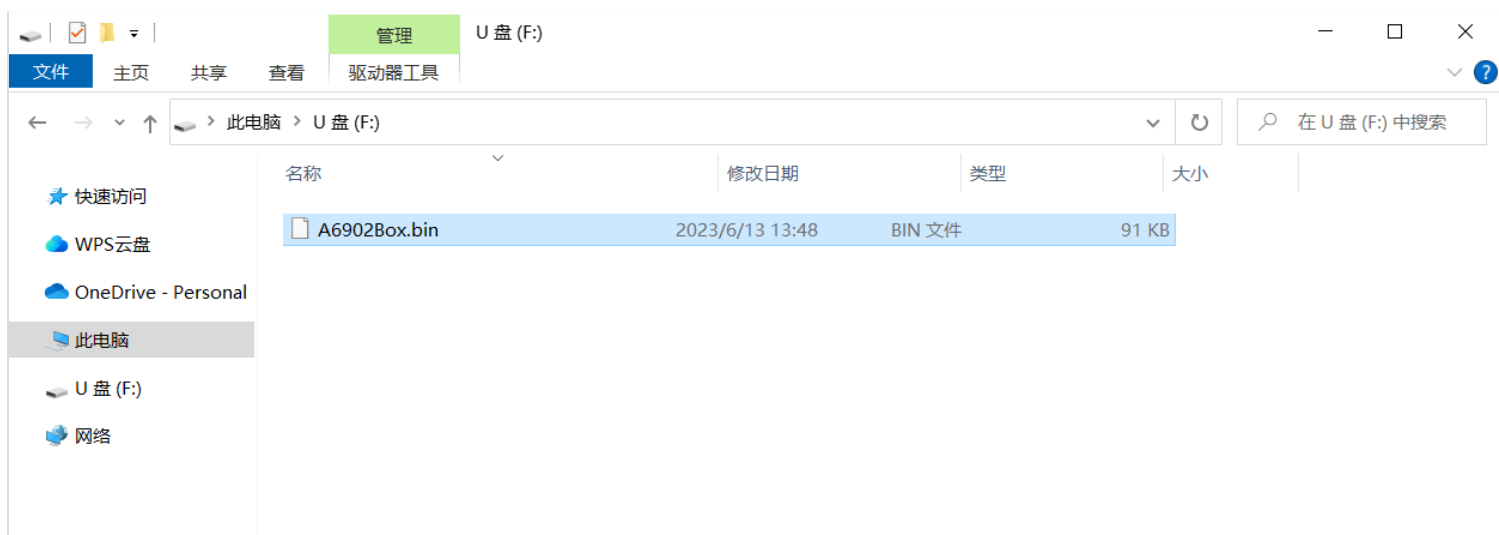

注意事项：拷贝完成后，请勿拔掉 Type-C 线，等待 BOX 自动升级即可；不同环境，不同电脑重新识别出现 U 盘的时间可能不一样，一定注意等电脑重新识别出现 U 盘之后再拔 Type-C 线；

特别注意事项

- 升级过程中保证电池电量充足；
- 特别注意 Windows 系统以及 MacBOOK 系统升级方式不一样，需要严谨按照上述的步骤进行升级操作，否则可能会导致升级异常，设备无法使用；
- 若多次升级失败，或升级过程中出现异常，请联系猛玛技术支持解决



热线服务

周一至周五
09:30 - 18:30
+86 4006662100



猛玛在线技术支持

周一至周五
09:30 - 18:30



FAQ常见问题

moma-faq.com