

Lark M1升级教程

LARK M1 发布记录

发布日期	固件版本	更新内容
2022/12/5	V1.7.3.3	<ul style="list-style-type: none">修复已知问题
2022/9/6	V1.7.2.11	<ul style="list-style-type: none">修复已知问题调节输出增益范围

注意事项

- 升级过程中请保持电量充足,升级成功前, 请勿拔出 USB线。
- 升级可能导致出现未知错误, 请避免在有使用需求的时候进行升级。

LARK M1 升级操作步骤

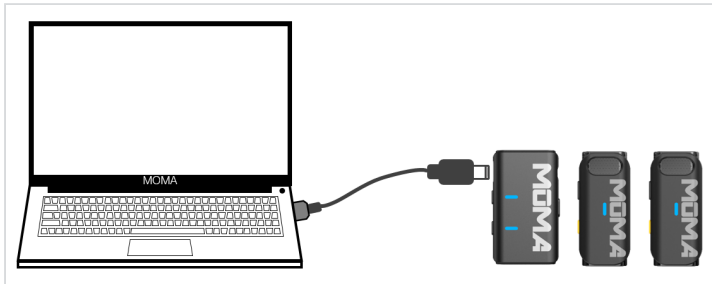


图1

名称	修改日期	类型	大小
ini	2023/5/8 14:53	文件夹	
debuglog	2023/5/8 18:41	文本文档	0 KB
hidapi.dll	2021/11/25 14:56	应用程序扩展	47 KB
LARK_M1升级程序	2022/11/21 14:04	应用程序	17,102 KB
libusb-1.0.dll	2020/3/30 11:16	应用程序扩展	207 KB
ucrtbase.dll	2015/11/19 22:06	应用程序扩展	901 KB
ucrtbased.dll	2015/6/9 16:47	应用程序扩展	1,609 KB
vcruntime140.dll	2015/6/23 15:00	应用程序扩展	87 KB
vcruntime140d.dll	2015/6/8 15:26	应用程序扩展	111 KB

图2

1. 将【接收器】【麦克风】全部开机, 确保麦克风与接收器保持连接状态
(麦克风指示灯常亮表示与接收器连接)
2. 使用标配的USB-A转Type-C数据线将【接收器】连接到Windows系统电脑
3. 打开【LARK M1升级程序】
=》刷新=》升级

注意事项:



- 升级需要20分钟左右，升级过程不要拔掉USB数据线，否则可能会导致异常错误
- 需要等到软件提示升级成功

● 若多次升级失败，或升级过程中出现异常，请联系猛玛技术支持解决



热线服务

周一至周五
09:30 - 18:30
+86 4006662100



猛玛在线技术支持

周一至周五
09:30 - 18:30



FAQ常见问题

moma-faq.com