


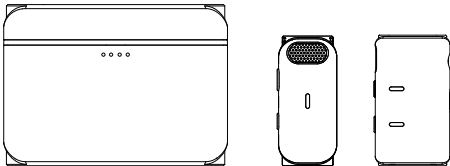

LARK M1

使用说明书



LARK M1

包装清单

一拖二含充电盒



① 充电盒 x1




② TX发射器 x2




③ RX接收器 x1




④ 防风罩 x2



⑤ 3.5mm TRS 转3.5mm TRS
音频线(相机) x1



⑥ 3.5mm TRS 转USB Type-C
(安卓手机) x1



⑦ 3.5mm TRS 转3.5mm TRRS
音频线(手机) x1




⑧ 说明书 x1




⑨ 保修卡 x1

* 数量与不同包装有关, 以实际数量为准。

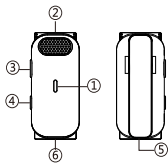


TX: 发射器

- ① 状态指示灯
- ② 内置麦克风
- ③ 电源按键
- ④ 配对/降噪按键
- ⑤ 安装背夹
- ⑥ 充电触点/Type-C口

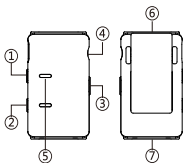


RX: 接收器

- ① 配对/音量+按键
- ② 模式切换/音量-按键
- ③ 电源按键
- ④ 3.5mm连接手机或相机孔
- ⑤ 状态指示灯
- ⑥ 安装背夹
- ⑦ 充电触点

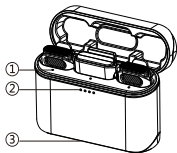


两发一收: 充电盒

- ① 盒内指示灯
- ② 盒外指示灯
- ③ USB Type-C口

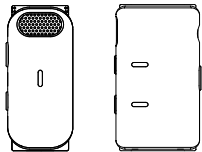


TX/RX出盒自动连接

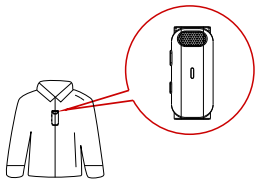


将TX佩戴在领口处

连接苹果手机

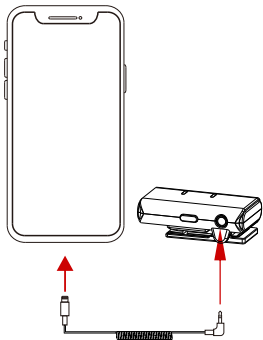


通过3.5mm TRS转Lightning线接入手机

连接没有3.5mm耳机孔的安卓手机

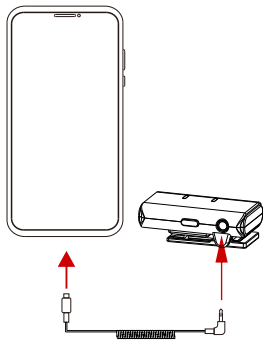


通过3.5mm转Type-c线接入手机

连接相机

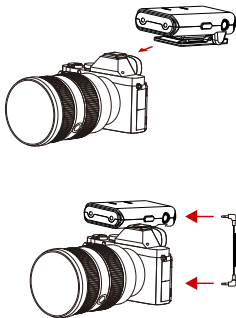

1. 将RX安装在相机上
2. 通过3.5mm TRS转接线连接RX的3.5mm音频输出接口与相机3.5mm音频输入接口。


连接带有3.5mm耳机孔的安卓手机

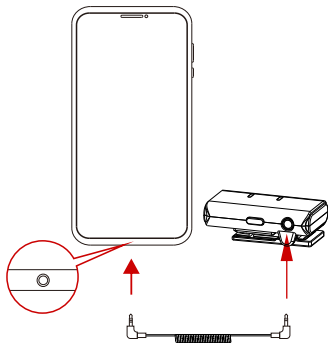

通过3.5mm TRS转3.5mm TRRS连接线接入手机的耳机孔。


相机设置

为保证跟相机搭配使用达到最佳使用效果，请按照以下进行设置。

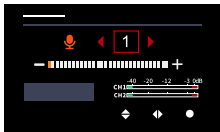


【SONY相机】

【相机录音音量设置为1】

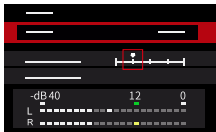

【佳能相机】

【录音电平设置为第一格】

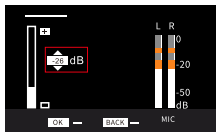

【富士相机】


【外置麦克风音量调节设置为-26dB】

TX RX 指示灯说明

灯光说明	代表状态
蓝灯常亮	RX跟TX已连接
蓝灯闪烁	RX跟TX未连接
TX RX 红灯常亮	对应TX低电量
RX 2颗红灯闪烁	RX低电量
橙灯闪烁	充电中(关机充电时显示)
橙灯常亮	充满电(关机充电时显示)
TX 端绿色常亮	降噪已打开
RX 端绿灯常亮	相机单声道模式
RX 端蓝灯常亮	默认手机模式及相机立体声模式

指示灯说明-充电盒

接入USB,盒外四颗灯有单颗闪烁时	充电盒充电中
盒外四颗灯均常亮	充电盒充满电
盒内指示灯呼吸	对应的TX,RX在充电中
盒内指示灯常亮	对应的TX,RX已充满

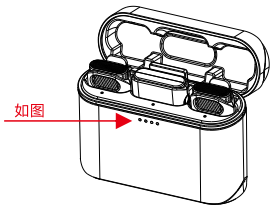

如图

充电盒外四颗灯的电量说明

亮灯颗数	对应充电盒电量
亮1颗灯并快闪时	低电量，并停止对外充电
亮1颗灯	25%
亮2颗灯	50%
亮3颗灯	75%
亮4颗灯	100%

自动开/关机

从充电盒取出, 自动开机; 放入充电盒, 自动关机。

手动开/关机

长按TX发射器, RX接收器的电源键3s, 进行开关机, 如图1:



自动连接

从充电盒取出, 自动连接。

放入充电盒, 自动断连。

手动配对

长按TX发射器的配对/降噪按键3s, 再长按RX接收器的配对/降噪按键3s, 即可进行配对, 如图2:

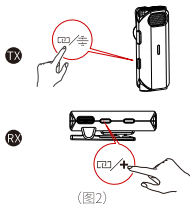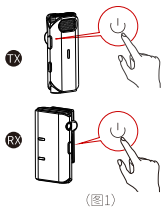

自动充电

把产品放入充电盒，自动充电

手动充电

通过充电线分别连接TX发射器，RX接收器，以及充电盒的Type-C接口进行充电。

TX发射器的降噪开启关闭:

短按TX的配对/降噪按键，即可开启跟关闭降噪,如图3:

音量增益调节



出厂默认的音量增益等级是中，总共有高中低3个等级可调。短按RX配对/音量+按键对应增加音量,短按模式切换/音量-按键则对应减少音量，如图4:

模式切换

手机用户:出厂默认手机模式，蓝灯亮;

相机用户:出厂默认立体声模式，蓝灯亮;

长按模式切换/音量-按键5S可进行模式切换:绿灯亮时为相机单声道模式，蓝灯亮时为手机模式及相机立体声模式，如图5:

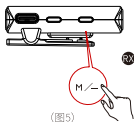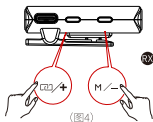

参数表

无线传输	2.4GHz自适应跳频
工作距离	40米(转动), 200米(视距)
内置麦克风	指向性: 全指向 频率响应范围: 20Hz~20KHz
最大输入声压级	110dB SPL
输入动态范围	86 dB
电池容量	TX: 140mAh (0.518Wh) RX: 200mAh (0.76Wh) 充电盒: 1400mAh (5.18Wh)
使用时长	TX: 8小时 RX: 8小时 充电盒: 同时给2个TX和RX充电, 最多2次
充电时长	TX: 1.5H RX: 1.5H 充电盒: 1.5H
尺寸	TX发射器: 48x21.5x10 mm RX接收器: 48.3x27.6x11mm 充电盒: 83x60x30 mm
重量	TX: 11.8g RX: 17.5g 充电盒: 80g

注: 根据不同国家和地区的差异, 设备的工作频段和无线发射功率存在一定差异。

请勿将产品放置在加热设备、烹饪设备、高压容器等(如微波炉、电磁炉、电烤箱、电暖器、高压锅、热水器、燃气灶等)的附件或其内部,以防止电池过热发生爆炸。

必须使用原装配型号号的充电盒、数据线和电池。

使用未经厂商认证的,或者非配套型号的充电盒、数据线、电池,可能引发触电、火灾、爆炸或其他危险。

技术支持

如在使用产品过程中遇到问题或需要更多帮助,请通过以下方式获得更多的技术支持:

1. 猛玛服务热线电话:400-666-2100
2. 猛玛官网网站:www.szmoma-tech.com
3. 猛玛微信公众号:



声明：

Copyright©2021深圳市昊一源科技有限公司版权所有,保留一切权利。

非经本公司书面认可,任何单位跟个人不得擅自摘抄、复制本文内容的部分或者全部,并不得以任何形式传播。

商标声明：



以上商标均归深圳市昊一源科技有限公司所有。

注意：

由于产品版本升级或其它原因,本说明书会不定期进行更新。

除非另有约定,本文档仅作为使用指导。本文档中的所有陈诉、信息、建议不构成任何的明示或暗示的担保。