极影7升级指南

升级注意事项

- 升级准备工具: 电脑*1, 空 U 盘*1 (容量不超过 32GB), OTG 转接头*1 (已标配) 或 SD 卡*1
- 升级过程中请保持电量充足,升级成功前,请勿拔出 U 盘或弹出 SD 卡。
- 升级成功后,设备会恢复默认设置。
- 升级过程中请保持小监电量充足。
- 升级时请确保无线传输功能为开启状态。
- 升级有风险,请勿在拍摄现场或者需要使用时进行升级。

如何查看设备版本




- 1. 点击屏幕顶部区域进入菜单
- 2. 点击设备信息即可查看版本

如何设置U盘格式

先将准备好的空 U 盘插上电脑,进行格式化 Windows 电脑如何设置 U 盘格式:



MAC 电脑如何设置 U 盘格式:

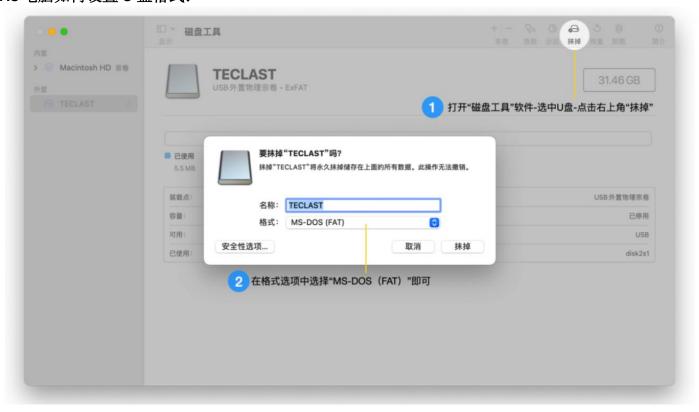

如何进行设备升级

- 1. 前往页面提供的下载链接,下载升级固件包。
- 2. 将下载好的升级固件(ota 文件) 拷到格式化好的 U 盘 或 SD 卡 的根目录下,请勿放在文件夹中!
- 3. 将 U 盘通过 OTG 转接头连接 极影 7 后方的 Type-C 接口,或将 SD 卡从左侧直接插入极影 7。
- 4. 在机器屏幕弹出的升级提示中点击"确认"按钮,或者进入"设备信息"页面点击"新固件检测"处,在 弹出的升级提示中点击"确认"按钮。
- 5. 等待升级完成后,设备会自动重启,即升级完成。







若多次升级失败,或升级过程中出现异常,请联系猛玛技术支持解决



热线服务

周一至周五 09:30 - 18:30 +86 4006662100



猛玛在线技术支持

周一至周五 09:30 - 18:30



FAQ常见问题

moma-faq.com