


# 极影 H 升级指南

## 升级注意事项

- 升级准备工具：电脑\*1，空 U 盘\*1（容量不超过 32GB），OTG 转接头\*1（图传已标配）
- 升级过程中请保持电量充足，升级成功前，请勿拔出 U 盘。
- 升级成功后，设备会恢复默认设置。
- **升级过程中请保持图传电量充足。**
- **升级有风险，请勿在拍摄现场或者需要使用时进行升级。**

## 如何查看设备版本

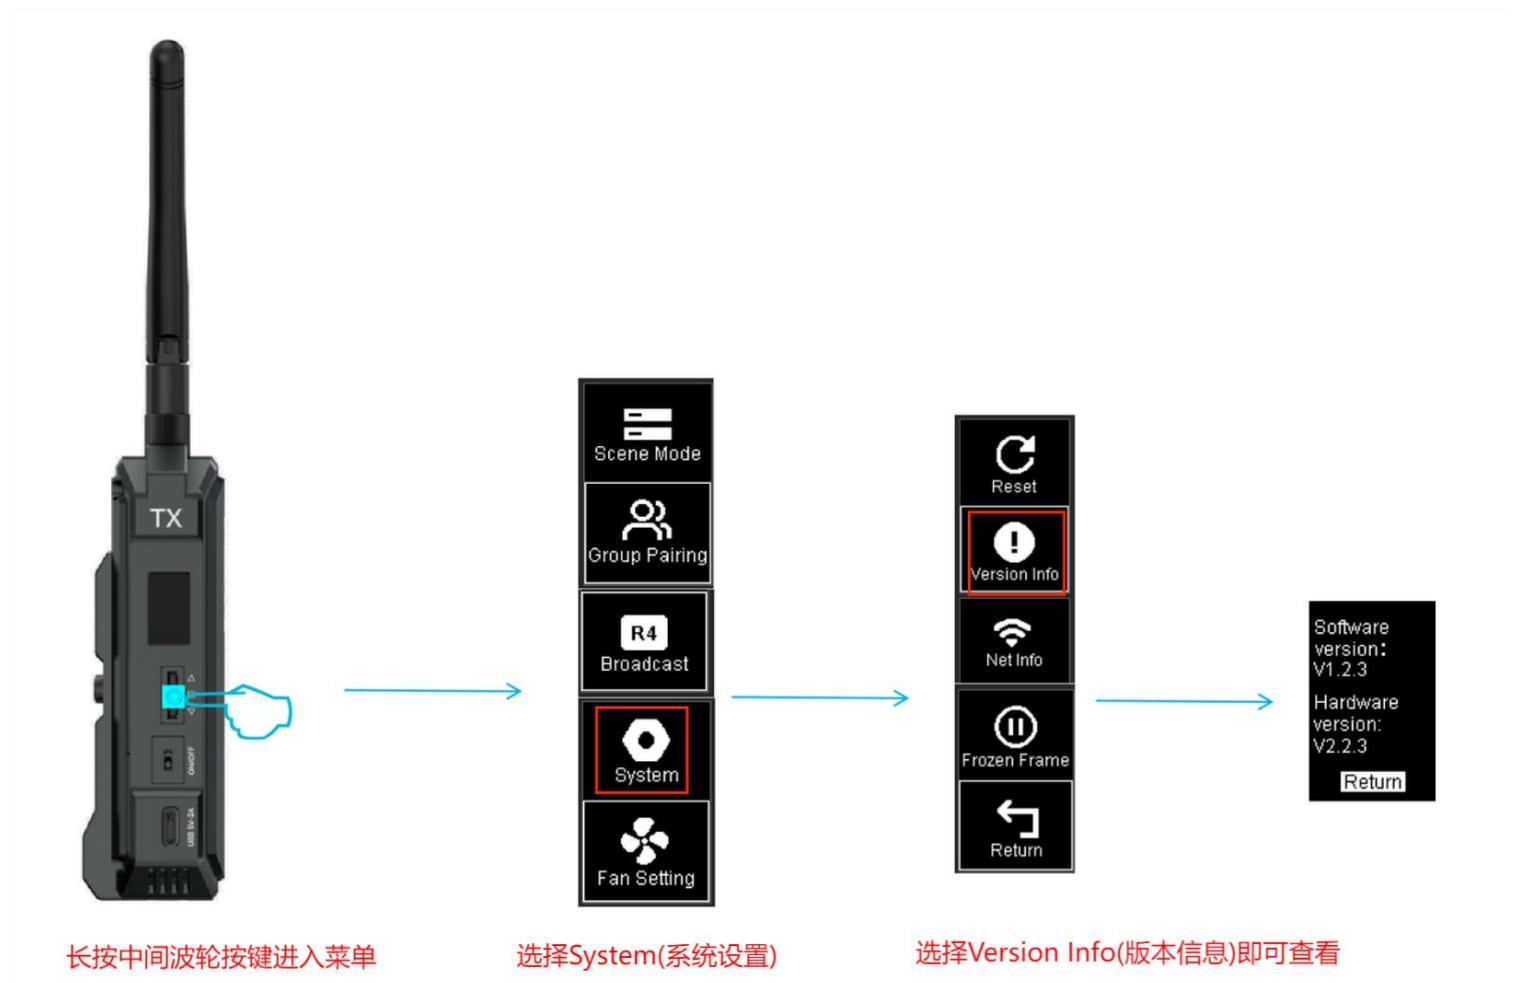

## 如何设置 U 盘格式

先将准备好的空 U 盘插上电脑，进行格式化  
**Windows 电脑如何设置 U 盘格式：**




MAC 电脑如何设置 U 盘格式:



## 如何进行设备升级

1. 前往页面提供的下载链接，下载升级固件包。
2. 将下载好的固件包打开，将其中的升级固件（ota 文件）拷出到格式化好的 U 盘根目录下，**请勿放在文件夹中!**
3. 将 U 盘通过 OTG 转接头连接 极影 H 的 Type-C 接口，系统识别到 U 盘后，会自动进入升级。
4. 等待升级完成后，设备会自动重启，重启时，拔出 U 盘即**升级完成**。

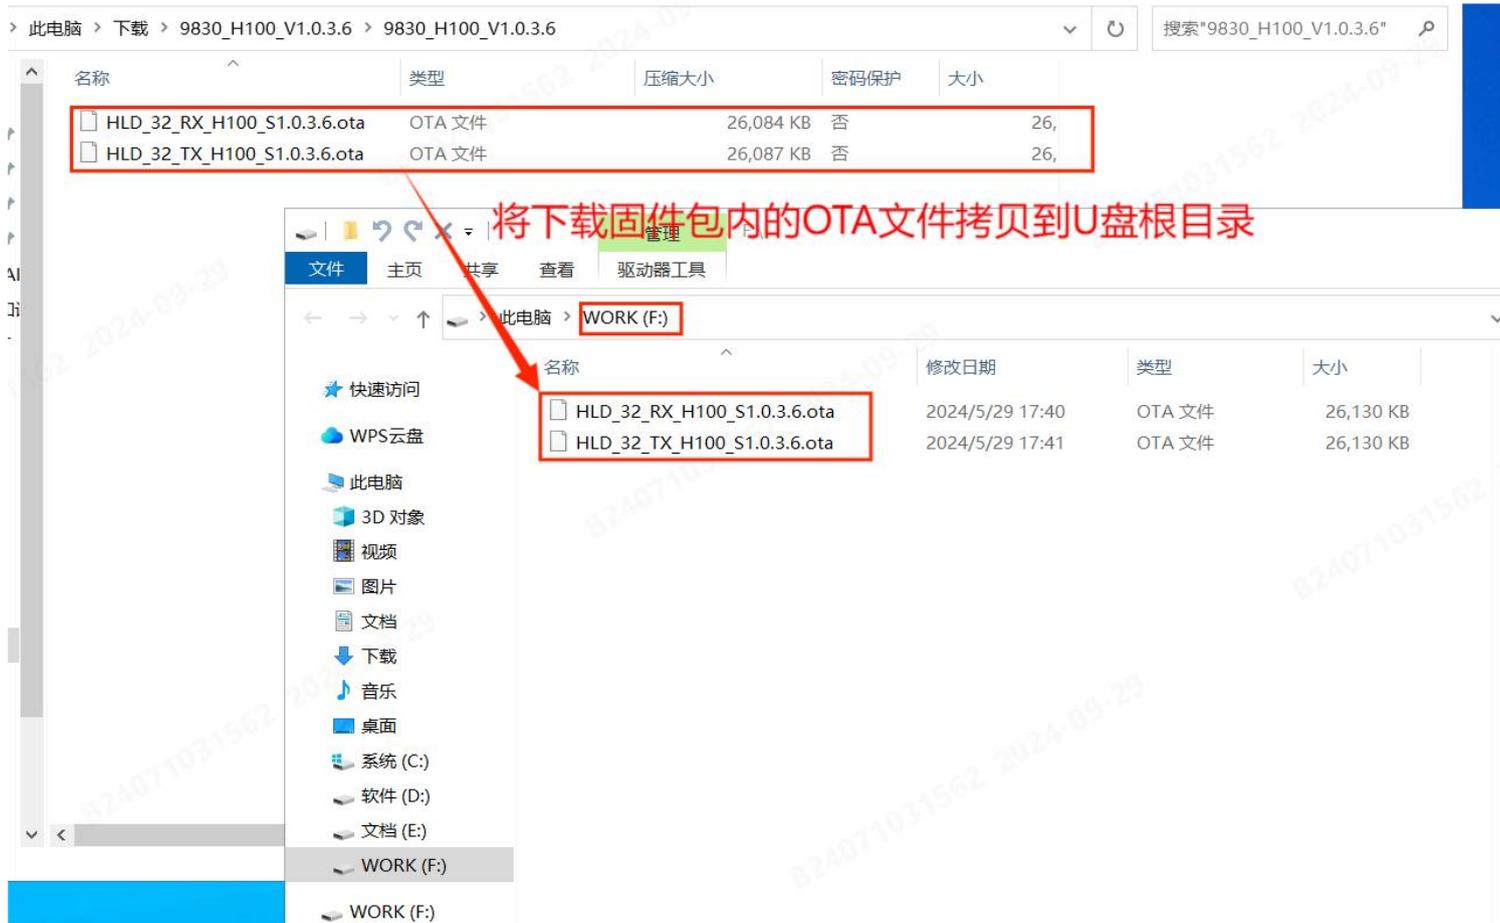

若多次升级失败，或升级过程中出现异常，请联系猛玛技术支持解决



### 热线服务

周一至周五  
09:30 - 18:30  
+86 4006662100



### 猛玛在线技术支持

周一至周五  
09:30 - 18:30



### FAQ常见问题

[moma-faq.com](http://moma-faq.com)