



猛玛立声无线通话系统

快速指南


V1.0.1

前言

感谢您选购立声从事您的现场调度工作!

如果您从未使用过无线内部通话系统,那么您即将面对的是无线内通产品中最激动人心的产品猛玛立声!它有着让人为之着迷的独特魅力。


手册这部分内容将为您展示如何开始使用立声,包括设备的安装,连接电源,从而开启您的现场沟通交流。

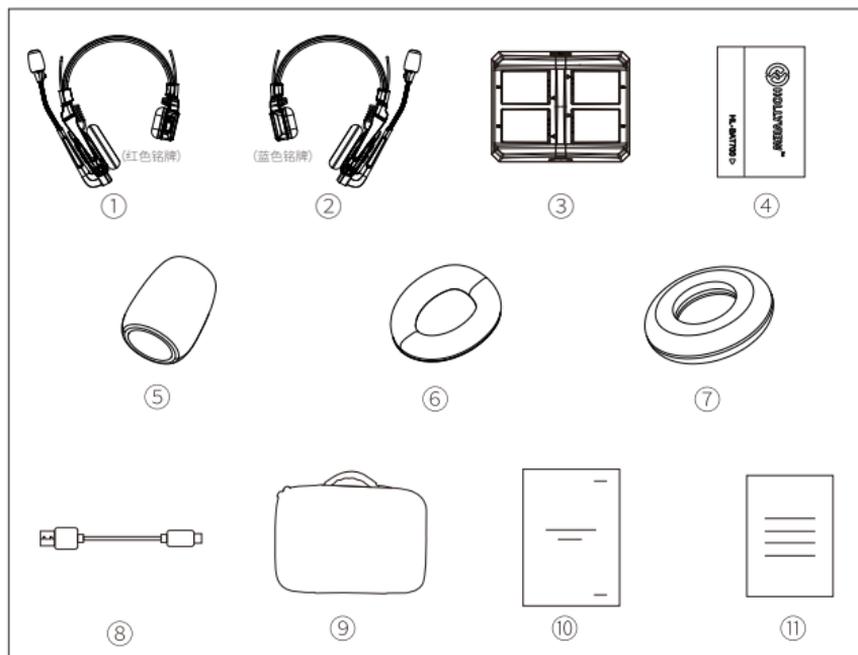

一拖一的整机清单

①主耳机(红色铭牌标签)	x1
②从耳机(蓝色铭牌标签)	x1
③充电盒	x1
④电池	x4
⑤麦克风海绵套	x2
⑥椭圆形皮耳套	x2
⑦海绵圆形耳套	x2
⑧USBType-A转Type-C连接线	x1
⑨收纳包	x1
⑩快速指南	x1
⑪保修卡	x1


注：数量与配置有关，以实际购买的设备清单为准。

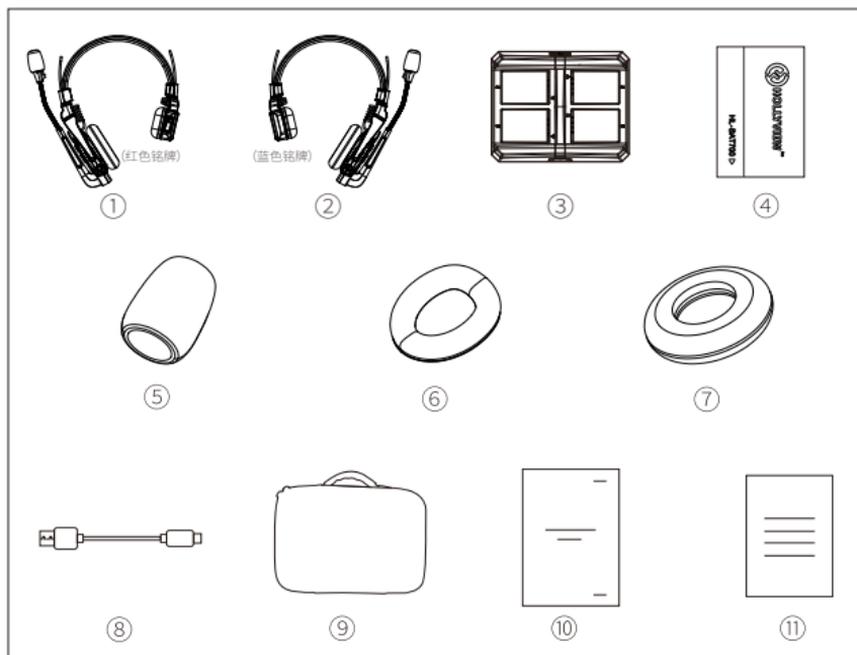

一拖二的整机清单

①主耳机(红色铭牌标签)	x1
②从耳机(蓝色铭牌标签)	x2
③充电盒	x1
④电池	x6
⑤麦克风海绵套	x3
⑥椭圆形皮耳套	x3
⑦海绵圆形耳套	x3
⑧USBType-A转Type-C连接线	x1
⑨收纳包	x1
⑩快速指南	x1
⑪保修卡	x1


注：数量与配置有关，以实际购买的设备清单为准。

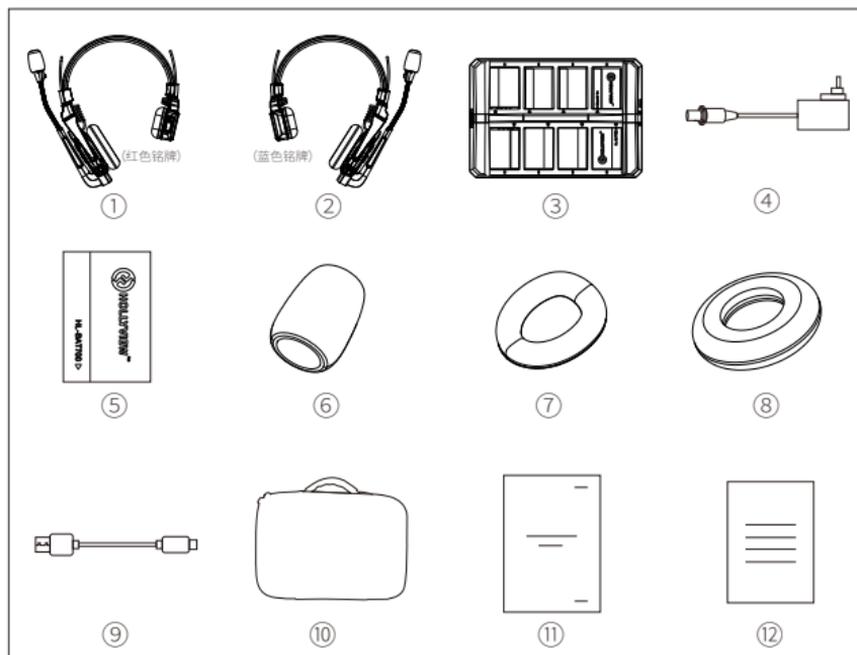

一拖三的整机清单

①主耳机(红色铭牌标签)	x1
②从耳机(蓝色铭牌标签)	x3
③充电盒	x1
④DC适配器	x1
⑤电池	x8
⑥麦克风海绵套	x4
⑦椭圆形皮耳套	x4
⑧海绵圆形耳套	x4
⑨USBType-A转Type-C连接线	x1
⑩收纳包	x1
⑪快速指南	x1
⑫保修卡	x1


注：数量与配置有关，以实际购买的设备清单为准。

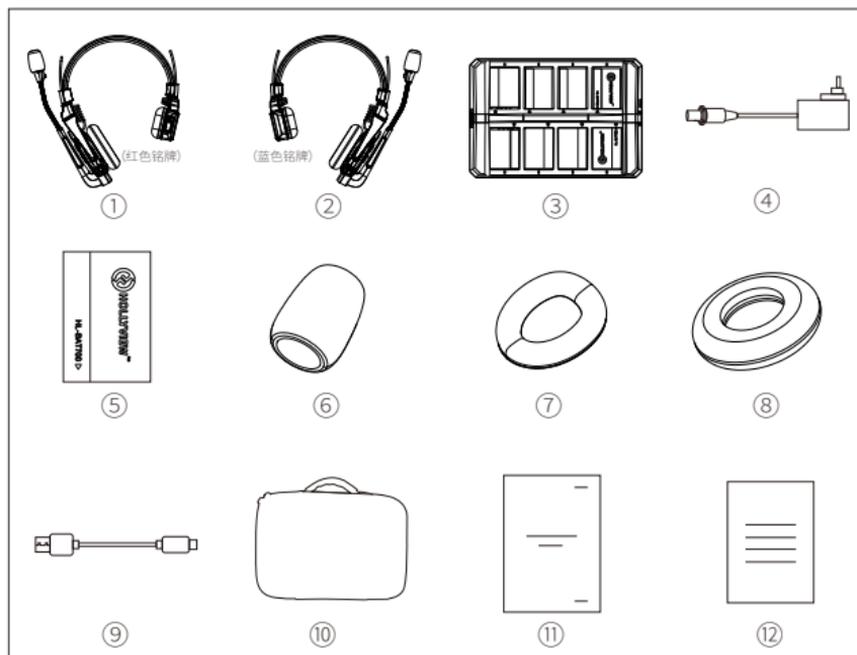

一拖五的整机清单

①主耳机(红色铭牌标签)	x1
②从耳机(蓝色铭牌标签)	x5
③充电盒	x1
④DC适配器	x1
⑤电池	x12
⑥麦克风海绵套	x6
⑦椭圆形皮耳套	x6
⑧海绵圆形耳套	x6
⑨USBType-A转Type-C连接线	x1
⑩收纳包	x1
⑪快速指南	x1
⑫保修卡	x1


注：数量与配置有关，以实际购买的设备清单为准。

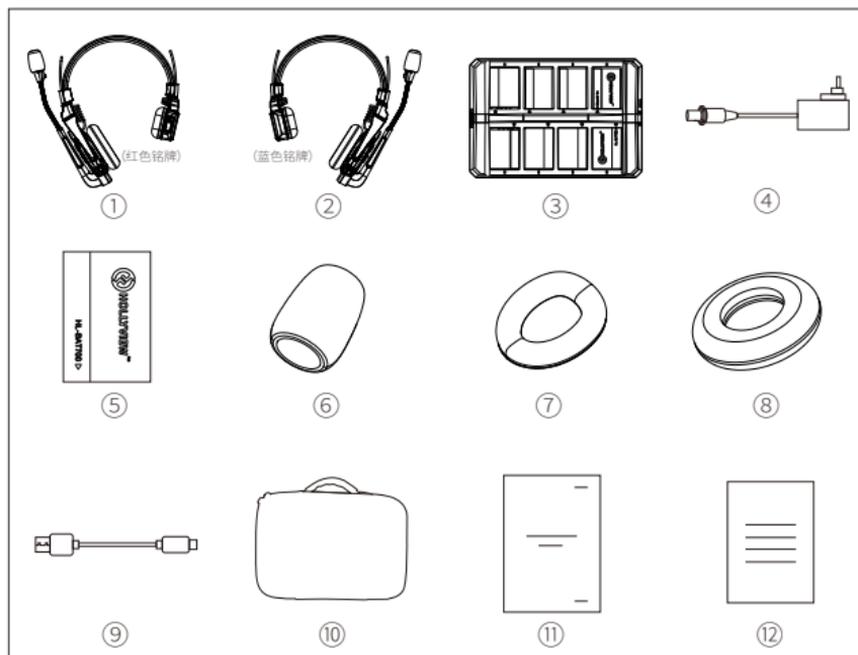

一拖七的整机清单


①主耳机(红色铭牌标签)	x1
②从耳机(蓝色铭牌标签)	x7
③充电盒	x1
④DC适配器	x1
⑤电池	x16
⑥麦克风海绵套	x8
⑦椭圆形皮耳套	x8
⑧海绵圆形耳套	x8
⑨USBType-A转Type-C连接线	x1
⑩收纳包	x1
⑪快速指南	x1
⑫保修卡	x1

注：数量与配置有关，以实际购买的设备清单为准。

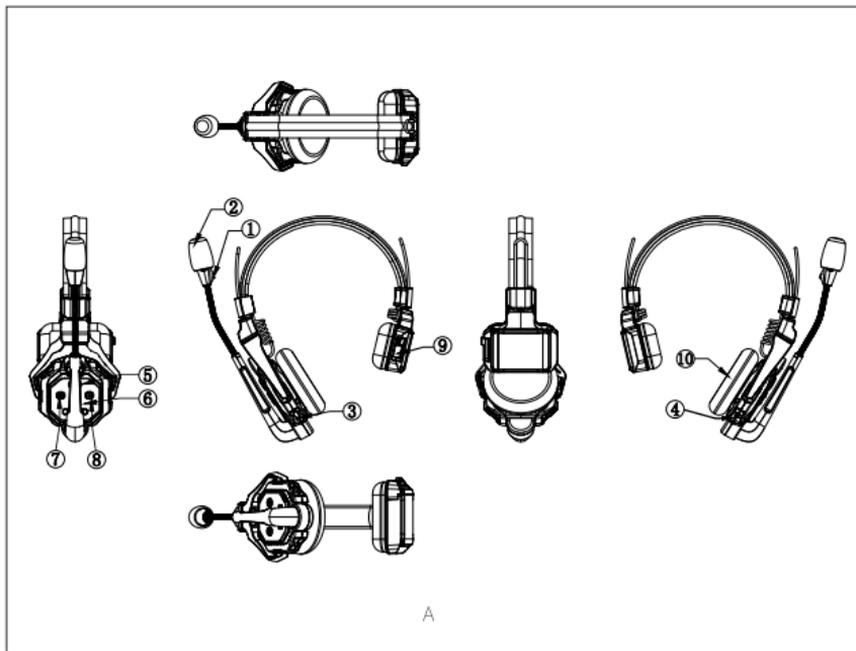

A 耳机接口

- ① 电量/连接指示灯
- ② 麦克风(麦杆开关, 抬起麦杆麦克风关闭, 放下麦克风打开)
- ③ USB Type-C接口(升级软件接口)
- ④ 电源开关
- ⑤ 音量加按键
- ⑥ 音量减按键
- ⑦ A按键(长按5s配对)
- ⑧ B按键(无主站系统暂无功能)
- ⑨ 电池仓
- ⑩ 喇叭

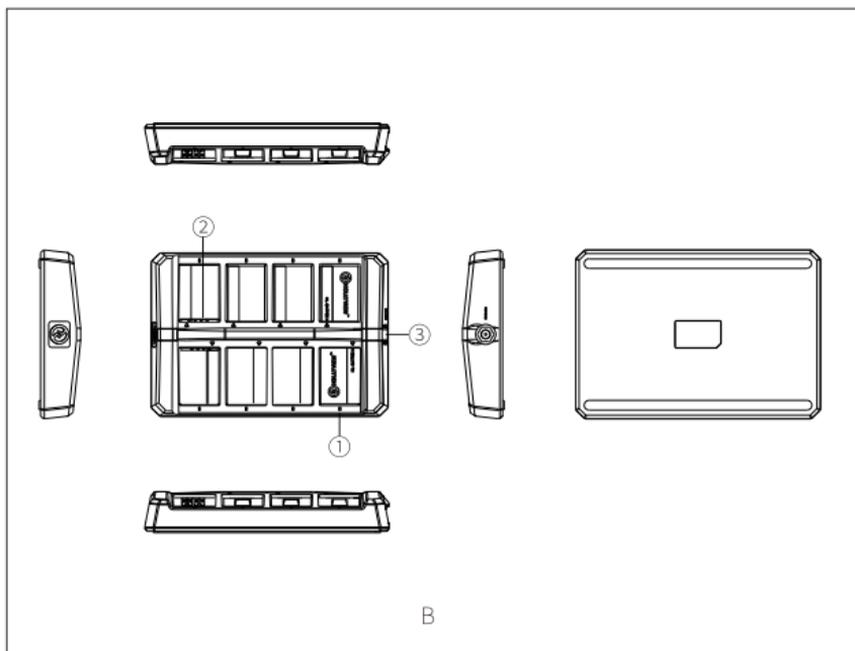


B 充电盒接口


- ① 充电指示灯 (橙色: 充电中 ; 绿色: 充满)
- ② 充电触点
- ③ DC电源接口

快速入门


① 安装电池



第一步：滑动电池仓开关

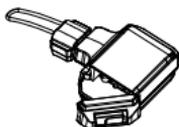


第二步：打开电池仓门

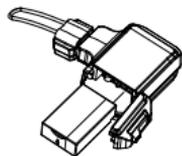

第三步：放入电池，关上电池仓门

② 主耳机和从耳机 打开开关

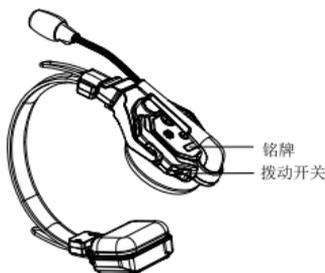


主耳机开机图

1. 使用立声通话必须要将耳机开机。
2. 指示灯由闪烁变为绿色常亮表示主耳机和从耳机连接成功。
3. 红色铭牌是主耳机，蓝色铭牌是从耳机。

③ 打开麦克风

麦克风关闭角度范围

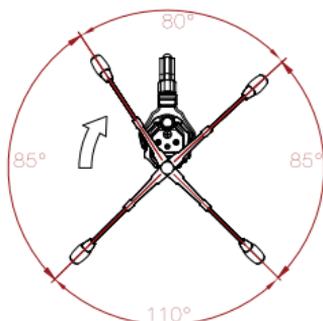

顺时针从下往上打的麦克风mute角度范围

麦克风关闭角度范围




麦克风开启角度范围



逆时针从下往上打的麦克风mute角度范围

④ 现在立声准备就绪，你可以开始你的工作。

耳机状态指示灯

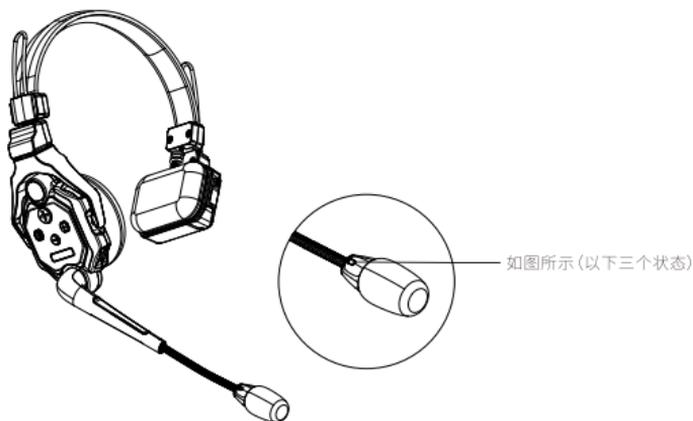

- ① 绿色闪烁:未连接 (从耳机)
- ② 绿色常亮:从耳机连接成功常亮(主耳机开机默认常亮)
- ③ 红色闪烁:电量低

配对操作

所有从耳机出厂时都与主耳机配对完成,无需配对,开机即用。当你有新的耳机要加入已有的系统时才需要配对功能。配对操作时请将全部主耳机和从耳机开机,所有从耳机处于已连接状态。

- 1.主耳机与从耳机同时长按耳机A按键5s,麦杆指示灯绿色快闪,等待设备自动配对完成;
- 2.配对成功麦杆绿色指示灯常亮;
- 3.单个主耳机最多可以配对7个从耳机;

立声能够在不同的现场环境使用,对于现场环境的差异,立声提供丰富的应用方案。更多操作功能说明请查看:<https://www.szmoma-tech.com/download-list>



扫描二维码查看《立声 安装操作手册》

产品参数表

距离	视距350米
无线参数	频段:1.9GHz (DECT) 根据国家和区域有差异 调制方式: GFSK 功率: < 21dBm (125.9mW) 不同国家和地区有差异 接收灵敏度:<-90dBm
传输延时	<35ms
电池容量	锂电池 700mAh (2.66Wh)
续航	从耳机:约10小时 主耳机:约6小时 (搭配三个从耳机) 主耳机:约4小时 (搭配七个从耳机)
充电时间	约2.5小时
频率响应	150Hz~7kHz
信噪比	>55dB
系统失真	<1%
麦克风类型	驻极体
最大输入声压级	>115dBSPL
输出声压级	典型值98±3dBSPL(at 94dBSPL 1kHz)
净重	约170g (带电池)
温度范围	0~+45°C(工作情况) -20~+60°C(储存情况)

注:根据不同国家和区域的差异,设备的工作频段和无线发射功率存在一定差异。

安全注意事项

请勿将耳机放置在加热设备、烹饪设备、高压容器等(如微波炉、电磁炉、电烤箱、电暖器、高压锅、热水器、燃气灶等)的附件或其内部,以防止电池过热发生爆炸。必须使用原装配套型号的充电盒、数据线和电池。使用未经厂商认证的,或者非配套型号的充电盒、数据线、电池,可能引发触电、火灾、爆炸或其他危险。

技术支持

如在使用产品过程中遇到问题或需要更多帮助,请通过以下方式获得更多的技术支持:

- 1、 猛玛服务热线电话:400-666-2100
- 2、 常见问题FAQ请访问:<http://moma-faq.com>
- 3、 猛玛官方网站: www.szmoma-tech.com
- 4、 猛玛微信公众号:



声明：

Copyright©2021深圳市昊一源科技有限公司版权所有，保留一切权利。非经本公司书面认可，任何单位跟个人不得擅自摘抄、复制本文内容的部分或者全部，并不得以任何形式传播。

商标声明：



以上商标均归深圳市昊一源科技有限公司所有。

注意：

由于产品版本升级或其它原因，本说明书会不定期进行更新。除非另有约定，本文档仅作为使用指导。本文档中的所有陈诉、信息、建议不构成任何的明示或暗示的担保。