

野玛600T固件升级指南

野玛600T发布记录

发布日期	固件版本	更新内容
2024/7/27	V1.0.4.9	• 修复了已知问题

注意事项

- **1.0.3.1以及之前的版本升级需要先升级到V1.9.3.6的临时版本再升级到V1.0.3.7正式版本，然后再升级最新的固件V1.0.4.9，直接升级最新固件会导致升级失败**
- U 盘需选择容量 32GB 或以下的，否则无法将 U 盘格式化为 FAT32 格式。
- 升级过程中请保持电量充足，升级成功前，请勿拔出 U 盘。
- 升级可能导致出现未知错误，请避免在有使用需求的时候进行升级。

如何查看设备硬件版本



长按主站中间按键进入菜单，找到信息

野玛600T主站升级操作步骤

1. 前往页面提供的网盘链接，下载固件包。

2. 准备一个容量不超过 32GB 的 U 盘。
3. 把U盘格式化成FAT32格式，先将V1.9.3.6版本的升级包放入U盘根目录下，然后通过U盘连接主站的USB接口，系统自动识别升级包，开始升级
4. 升级完V1.9.3.6版本后，将U盘中原本V1.9.3.6版本的升级文件全部删除，然后再将V1.0.3.7版本的升级包放入U盘根目录，U盘连接主机开始升级
5. 升级完V1.0.3.7后即可重复以上升级步骤升级到V1.0.4.9
6. 高于V1.0.3.1的版本可直接升级

Windows 电脑如何设置 U 盘格式




1

选择 U 盘-右键-格式化



2

在格式化选项中-文件系统-选择FAT32

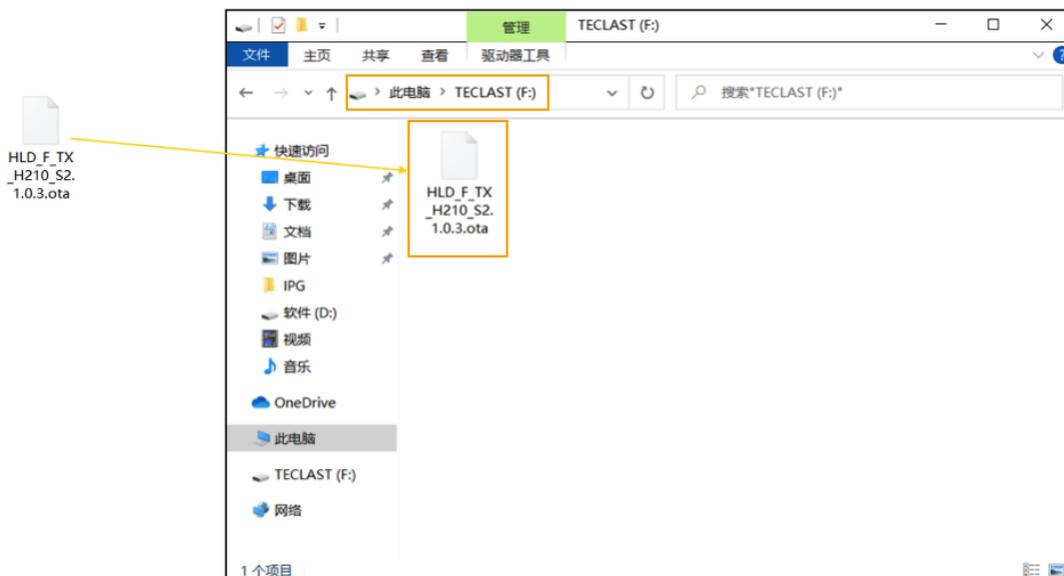

3

将升级文件直接放置于U盘根目录，不要放在U盘内建立的文件夹中

Mac 电脑如何设置 U 盘格式



升级图示

1、主站升级




2、耳机升级

主站升级完成之后，将耳机通过标准USB转Type-C线连接主站USB接口，耳机自动识别驱动，开始升级，耳机升级成功之后，需要重新配对一下，配对时不能选择相同的编号，会导致配对失败



3、耳机配对图示

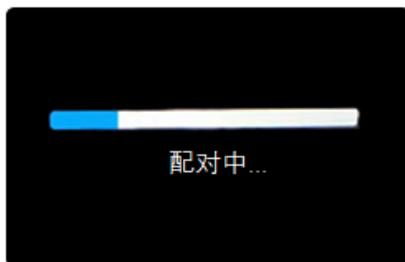

热线服务

周一至周五
09:30 - 18:30
+86 4006662100



猛玛在线技术支持

周一至周五
09:30 - 18:30



FAQ常见问题

moma-faq.com