

极影 5 升级教程

升级注意事项

- 升级准备工具：电脑*1，空 U 盘*1（容量不超过 32GB），OTG 转接头*1（已标配）或 SD 卡*1
- 升级过程中请保持电量充足，升级成功前，请勿拔出 U 盘或弹出 SD 卡。
- 升级成功后，设备会恢复默认设置。
- 升级过程中请保持小监电量充足（尽量接入 DC 电源进行升级），请勿中断升级过程。
- 升级时请确保无线传输功能为开启状态。
- 升级有风险，请勿在拍摄现场或者需要使用时进行升级。

如何查看设备版本



1. 点击屏幕顶部显示设置快捷键区域进入菜单；
2. 点击左侧 “设备信息” 菜单栏进行切换，即可查看设备版本。

如何设置 U 盘格式

先将准备好的空 U 盘插上电脑，进行格式化

Windows 电脑如何设置 U 盘格式：



MAC 电脑如何设置 U 盘格式：




如何进行设备升级

1. 前往页面提供的下载链接，下载升级固件包。
2. 将下载好的升级固件（ota 文件）拷到格式化好的 U 盘或

SD 卡的根目录下，请勿放在文件夹中！



3. 将U 盘通过 OTG 转接头连接 极影 5 后方的 Type-C 接口，
或将 SD 卡插回极影 5 的卡槽。

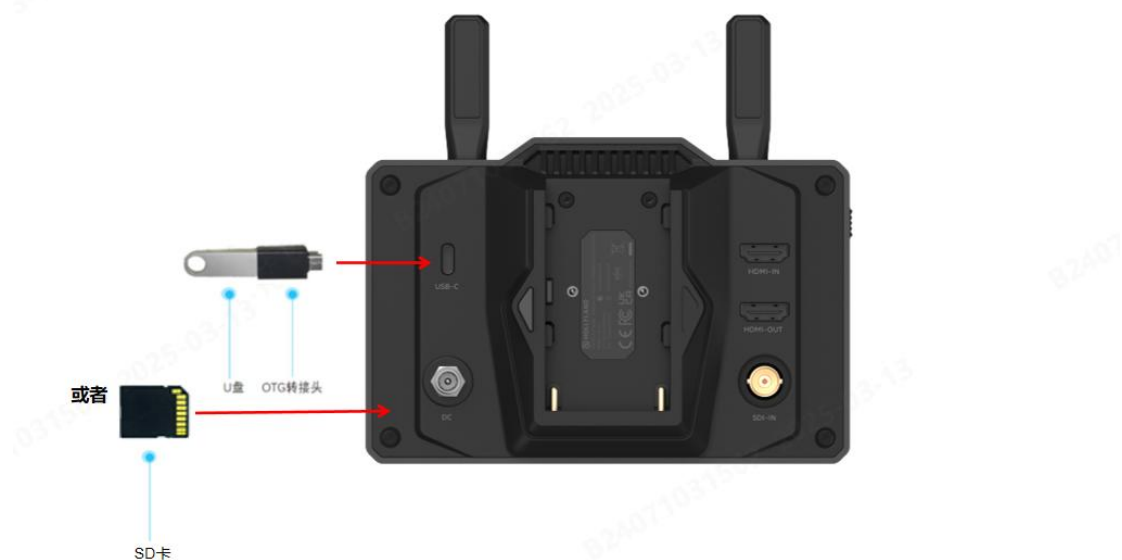

4. 在机器屏幕弹出的升级提示中点击 “确认” 按钮，或
者进入 “设备信息” 页面点击 “新固件检测” 处，在弹
出的升级提示中点击 “确认” 按钮。



5. 等待升级完成后，设备会自动重启，即升级完成。

若多次升级失败，或升级过程中出现异常，请联系猛玛技术支持解决



热线服务

周一至周五
09:30 - 18:30
+86 4006662100



猛玛在线技术支持

周一至周五
09:30 - 18:30



FAQ常见问题

moma-faq.com