


微影升级教程

U 盘升级

升级注意事项

- 升级准备工具：电脑*1，空 U 盘*1（容量不超过 32GB），OTG 转接头*1（已标配）
- 升级过程中请保持电量充足，升级成功前，请勿拔出 U 盘
- 升级成功后，设备会恢复默认设置。
- 升级过程中请保持微影电量充足，请勿中断升级过程。
- 升级有风险，请勿在拍摄现场或者需要使用时进行升级。

如何查看设备版本

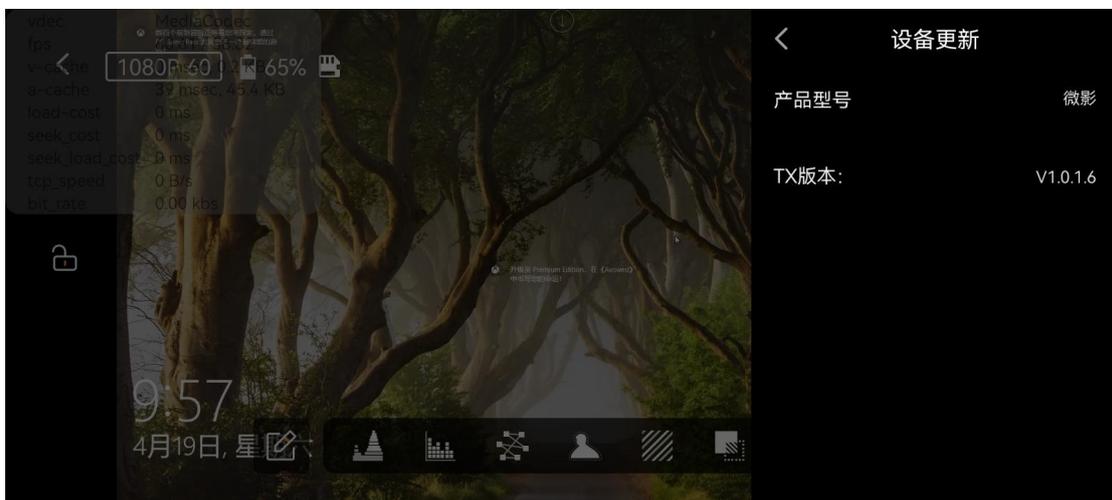

1. 手机通过 type-c 转 type -c 线材连接 HollyView APP
2. 点击左侧...图标，在产品信息中即可查询到产品型号和版本信息

如何设置 U 盘格式

先将准备好的空 U 盘插上电脑，进行格式化

Windows 电脑如何设置 U 盘格式：



MAC 电脑如何设置 U 盘格式：



如何进行设备升级

1. 前往页面提供的下载链接，下载升级固件包。
2. 将下载好的升级固件（ota 文件）拷到格式化好的 U 盘 或 SD

卡 的根目录下，请勿放在文件夹中！

3. 将 U 盘通过 OTG 转接头连接微影侧方的 Type-C 接口

4. 微影会自动识别 U 盘当中的固件包，此时微影屏幕显示“升级中”字样

5. 等待升级完成后，设备会自动重启，即升级完成。





APP 升级


1. 手机正确连接 HollyView APP ；
2. 关闭 HollyView APP 后台，手机切换正常可以上网的 WIFI，重新打开 HollyView APP，此时软件登录界面会提示检测“发现新版本”，点击下载图标；



3. 新版本下载完成之后，重新切换至微影 Wi-Fi，打开 HollyView APP。软件界面会提示“固件包已下载，是否立即升级”，点击立即升级，



4. 微影会自动更新固件包，待进度条更新完成之后，微影会自动重启，此时微影固件已更新成功。

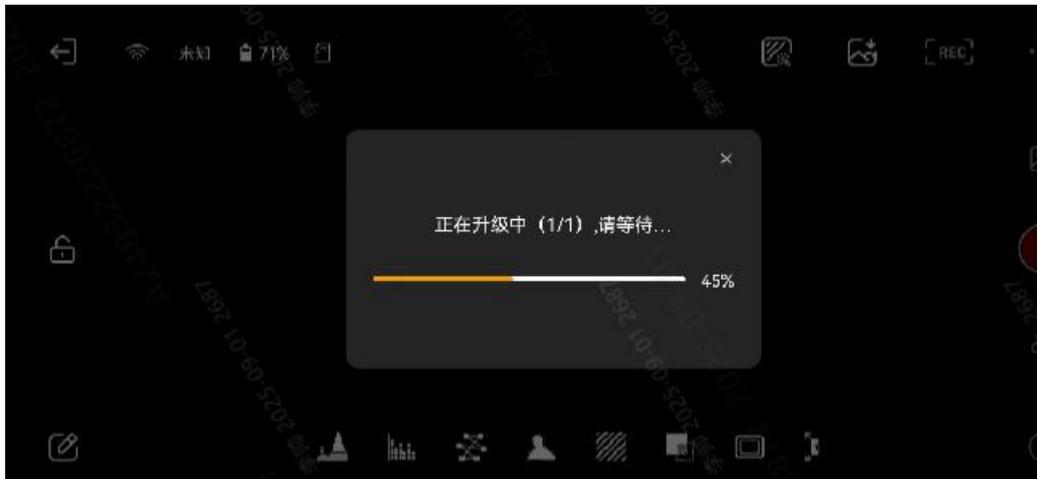

*** 注：升级过程中请不要断电。**

若多次升级失败，或升级过程中出现异常，请联系猛玛技术支持解决



热线服务

周一至周五
09:30 - 18:30
+86 4006662100



猛玛在线技术支持

周一至周五
09:30 - 18:30



FAQ常见问题

moma-faq.com