


MOMA

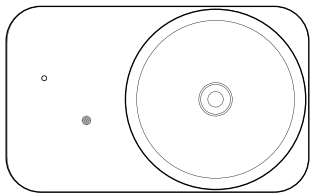

MOMA·直播相机 觅境 快速入门指南

V1.0.0

官方教程入口

1. MOMA官方小程序/产品用户手册

- 扫码获取产品教学视频，解锁一键操作指南&技术在线指导！



- 扫码获取产品用户手册。



2. MOMA品牌小程序

- 立即扫码进入品牌交流社区，玩转积分商城，领取专属福利！




3. 猛玛直播软件


猛玛直播作为猛玛直播相机打造的专属PC端应用，您可以通过猛玛直播对直播相机做一系列的拓展操作除相机参数控制等基础功能外，还提供如绿幕抠图、美肤及贴片、图片素材导入等专业功能，满足您专业直播的需求。



包装清单




觅境 x1



1.5m USB-C 转 USB-C
数据线 x1



USB-C 转 USB-A
转接头 x1



磁吸底座 x1




快速入门指南 & 包装清单卡 x1



教学卡 x1

注意：数量与配置有关，以实际购买的设备清单为准。

部件介绍

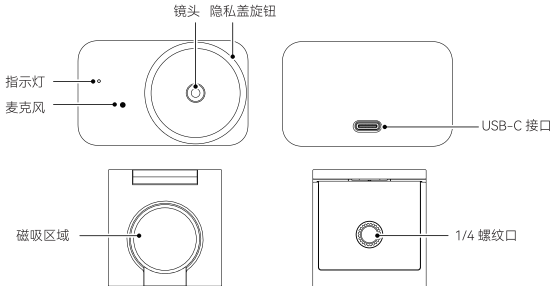

指示灯说明

设备状态	指示灯状态
设备初始化	蓝灯闪烁
设备已就绪	蓝灯常亮
设备工作中	绿灯常亮
固件升级中	粉色灯闪烁
异常状态	红灯常亮
无线麦克风配对成功	绿灯闪烁

使用说明


■ 放置方式

觅境支持多种放置方式，可以搭配磁吸底座夹在显示器上，或者通过磁吸底座底部的1/4"螺孔安装在三角支架上。



■ 连接电脑


使用随附的USB-C to USB-C数据线及USB-C转USB-A 转接头连接觅境和电脑。连接后，指示灯常亮，即可正常使用。

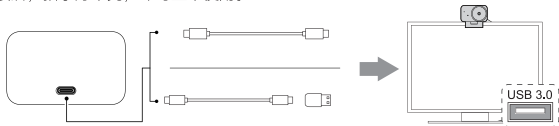

注意

- 为防止供电不足导致产品无法正常工作，请尽量直连电脑或连接独立供电的拓展坞，且须支持USB3.0。
- 觅境可兼容Windows和macOS系统的计算机。为避免兼容性问题，请务必使用随附数据线连接计算机。

■ 自动构图模式



觅境支持人脸识别跟踪。人物在移动过程中，可锁定画面中人物，通过调整画面位置及比例，自动完成构图。

■ 隐私保护

内置隐私镜头盖，旋转镜头即可遮挡摄像头，更安全地保护个人隐私。

规格参数

型号：觅境

CMOS：1/1.5"

数字变焦：1-4x

输入功率：5V === 1A

工作温度：0°C~45°C

使用注意事项

如果你未能采取下列预防措施，则可能会因电击或火灾造成严重伤害或死亡，或者造成你的摄像头受损，使用摄像头和配件前请进行检查，确保其完好无损。出于安全原因，摄像头只能使用随附的或另行购买的正品摄像头配件。如使用并非由昊一源推荐的任何其它部件、配件或充电器，可能导致火灾、触电或人身伤亡。因使用未授权附件而造成的损坏不属于担保范围。要了解获得批准的配件，请访问昊一源官网 <https://www.moma.com.cn>。

1. 摄像头使用USB数据线连接电脑时，切勿用湿手碰触USB数据线端口。如果您不遵守本警告信息，则可能发生触电或产品损坏。
2. 切勿将本产品置于或固定在不稳定的表面上。不遵守此预防措施可能会导致产品松开或者脱落，从而引发事故或损坏摄像头。
3. 如果使用第三方USB数据线连接，请遵守第三方USB数据线的**所有安全准则**。
4. 摄像头镜头采用玻璃制成。如果镜头破坏，请务必小心处理，避免被破碎的玻璃划伤，切勿让儿童接触。
5. 若摄像头长时间处于工作状态，机身会轻微发烫，属于正常现象。
6. 本产品并非玩具，您应全权负责遵守当地的所有法律、法规和限制。
7. 请勿将摄像头用于未经授权的监控、偷拍或以侵犯个人隐私法规的任何方式使用。通常情况下，严禁将摄像头用于此类用途，并且可能会致使操作者承担重大责任和面临刑事诉讼。

8. 注意事项：请勿将摄像头置于极冷或极热的环境中，极冷或极热条件可能会导致摄像头暂时不能正常工作。

警告

摄像头的镜头没有任何保护，如果不注意则很容易形成划痕。避免将镜头放置
在任何表面上，镜头划痕不在保修范围内。

免责声明

1. 请阅读这些说明；
2. 请注意所有警告；
3. 请遵循所有说明；
4. 切勿在散热器、电热器、炉子、或其它产热设备等热源附近进行工作；
5. 仅使用制造商为昊一源科技指定和提供的附件与配件；
6. 请将所有维修工作交由符合资质的人员处理。不论设备受到何种形式的损坏，例如电源线或插头损坏，液体渐入或物体落入此设备淋雨或受潮，无法正常工作或坠落，均需进行维修。

执行标准：Q/HLD 008-2025

技术支持

如在使用产品过程中遇到问题或需要更多帮助，请通过以下方式获得更多的技术支持：

猛玛服务热线电话：400-666-2100

常见问题FAQ请访问：<http://moma-faq.com>

猛玛官方网站：www.moma.com.cn

猛玛微信公众号及小程序：



微信公众号



服务小程序

声明

Copyright©2020-2030 深圳市昊一源科技有限公司版权所有，保留一切权利。未经本公司书面认可，任何单位跟个人不得擅自摘抄、复制本文内容的部分或者全部，并不得以任何形式传播。

商标声明

moma



猛玛

以上商标均归深圳市昊一源科技有限公司所有。

注意

由于产品版本升级或其它原因，本说明书会不定期进行更新。除非另有约定，本文档仅作为使用指导。本文档中的所有陈述、信息、建议不构成任何的明示或暗示的担保。

保修卡

保修说明：

- 本产品保修期为一年。
- 在保修期间，按照使用说明书进行正常使用的状况下产生的故障，本公司提供免费修理。
- 在保修期间，如发生以下情况之一，本公司将收取维修费用：
 - (1) 不能够提供本保修卡及有效购货凭证。
 - (2) 错误使用以及自行拆机所造成的故障及损坏。
 - (3) 买入后的运送、搬动、跌落造成的故障或损坏。
 - (4) 其他不可避免的外来因素造成故障及损坏。
 - (5) 使用不当导致设备进水或其他溶液造成的损坏。
 - (6) 使用指定以外的电源，电压所造成的损坏。
- 产品外观，配件不在保修范围内。

参数记录：

产品型号：	客户地址：
产品序列号：	客户电话：
购买日期：	邮政编码：
客户名称：	故障现象：

备注：此证为保修凭证，请妥善保管，遗失不补。



400-666-2100
www.moma.com.cn

深圳市昊一源科技有限公司

深圳市宝安区石岩街道塘头 1 号路创维新谷 5D#801. 中国制造