


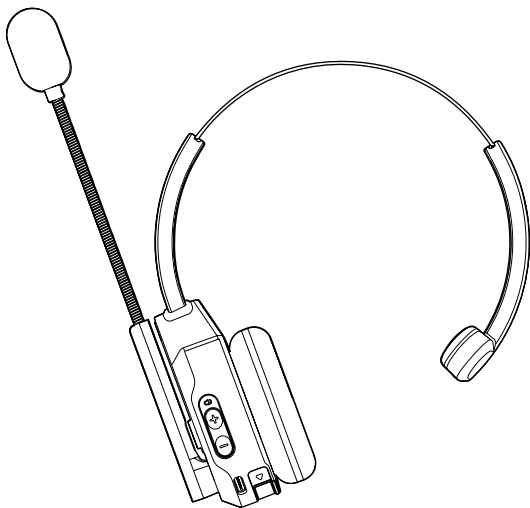

立声SE 2 无线通话系统

快速操作指南

V1.0

前言

感谢您选购立声SE 2从事您的现场调度工作！

如果您从未使用过无线内部通话系统，那么您即将面对的是无线内通产品中最激动人心的产品立声SE 2！它有着让人为之着迷的独特魅力。

快速操作指南这部分内容将为您展示如何开始使用立声SE 2，包括设备的安装，连接电源，从而开启您的现场沟通交流。



扫码添加品牌福利官，获取产品教程说明


包装清单




主耳机
(红色麦杆标识)




从耳机
(黑色麦杆标识)




八座充电座




电池



USB Type-A转
Type-C线



快操指南&包装
清单卡

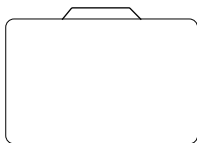


收纳包




教学卡

注：数量与配置有关，以实际购买的设备清单为准。

接口定义

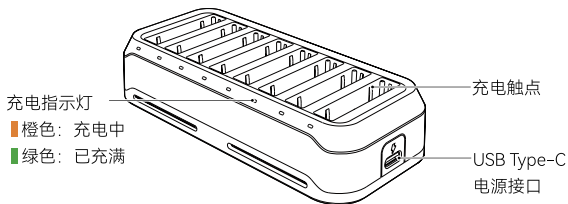


接口定义

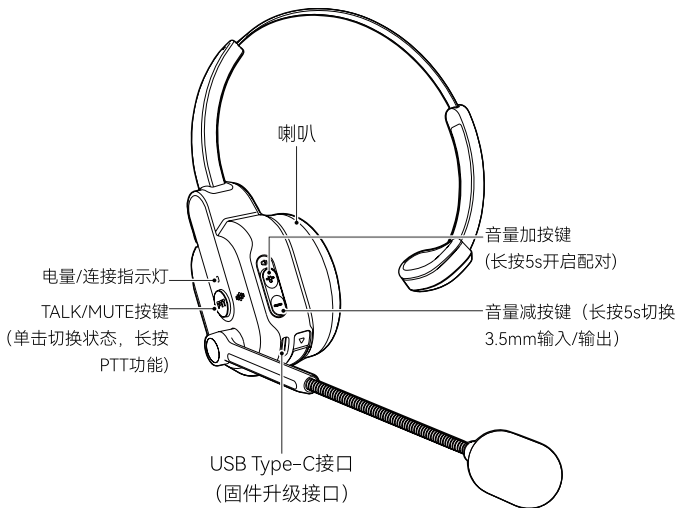

耳机状态指示灯

- ① 绿灯慢闪: 未连接
- ② 绿灯常亮: 已连接
- ③ 绿灯快闪: 处于配对模式
- ④ 红灯常亮: 已连接, 并处于闭麦状态
- ⑤ 红灯慢闪: 低电, 剩余使用时长小于20分钟
- ⑥ 蓝灯快闪: 升级中

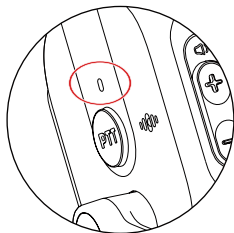

提示音定义


- ① 低电，剩余使用时长小于20分钟：电量低
- ② 最大音量提示音：“滴滴”声
- ③ 转动麦杆到麦克风打开或关闭：模拟提示音“嗒”
- ④ 按键开启麦克风：开麦
- ⑤ 按键关闭麦克风：闭麦
- ⑥ 配对成功：连接成功
- ⑦ 断开连接：断开连接

* 从耳机未连接指示灯为闪烁状态，主耳机开机默认常亮


操作指南

① 安装及拆卸电池


■ 安装电池：将电池放入电池仓

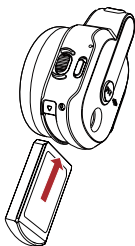

■ 拆卸电池：按下电池仓开关，电池弹出

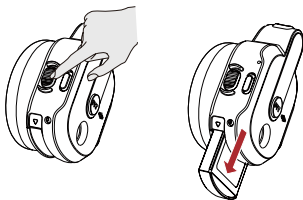


② 设备开机与连接

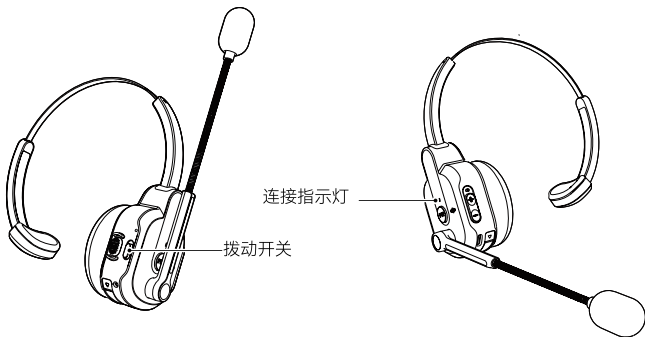


1. 拨动耳机电源开关开机
2. 指示灯由闪烁变成常亮，表示主从耳机连接成功
3. 红色标识麦杆为主耳机，黑色标识麦杆为从耳机

操作指南


③ 打开麦克风

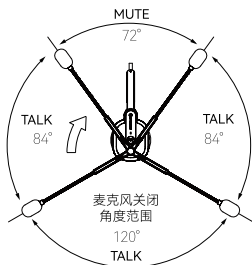

顺时针从下往上打的
麦克风mute角度范围

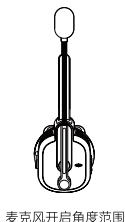

麦克风开启角度范围

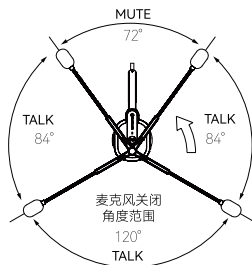

逆时针从下往上打的
麦克风mute角度范围


④ 现在立声SE 2已准备就绪，可以开始工作

耳机配对

所有从耳机在出厂时都与主耳机配对完成，无需配对，开机即用。

当有新耳机需要加入已有系统时才需要进行配对，配对操作时请确保主耳机及所有系统中的从耳机都处于开机且已连接状态。

1. 同时长按主从耳机【音量加】键5s，耳机指示灯快闪，等待设备自动配对完成
2. 配对成功后，耳机指示灯常亮

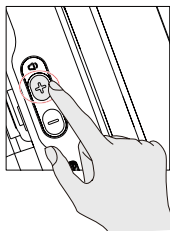

产品参数

产品全称	立声SE 2 无线耳机
产品型号	立声SE 2
距离	280m
调制方式	GFSK
发射功率	最大21dBm (125.9mW)
接收灵敏度	< -92dBm
电池容量	730mAh
频率响应	200Hz-7kHz (±10dB范围波动)
麦克风类型	驻极体
最大输入声压级	≥118dBSPL
输出声压级	典型值95dBSPL@94dBSPL, 1kHz
环境噪音衰减	从耳机: 双麦降噪 > 20dB 主耳机: 双麦降噪 > 20dB (从耳机≤7台时)
净重	123g
电池续航	10 小时 (从耳机)
温度范围	0 ~ +45°C (工作情况) -10 ~ +60°C (储存情况)

注：根据不同国家和地区的差异，设备的工作频段和无线发射功率存在一定差异。

产品参数

产品全称	立声SE 2 八座充电座
产品型号	立声SE 2
接口	USB Type-C 接口; 充电触点
尺寸	135*64*30.5mm
重量	112g
充电功率	最大 10W
供电范围	4.75-5.25V
充电电流	最大 250mA
充电时间	< 4 小时 (8 个电池)
温度范围	+5 ~ +45°C (工作情况) -20 ~ +60°C (储存情况)

免责声明

安全注意事项

请勿将设备放置在加热设备、烹饪设备、高压容器等(如微波炉、电磁炉、电烤箱、电暖器、高压锅、热水器、燃气灶等)的附近或其内部,以防止电池过热发生爆炸。必须使用原装配套型号的充电器、数据线和电池。使用未经厂商认证的,或者非配套型号的充电器、数据线、电池,可能引发触电、火灾、爆炸或其他危险。

技术支持

如在使用产品过程中遇到问题或需要更多帮助,请通过以下方式获得更多的技术支持:

猛玛服务热线电话: 400-666-2100

常见问题FAQ请访问: <https://www.hollyland.com/cn/support/>

猛玛官方网站: <https://www.hollyland.com.cn>

猛玛微信公众号及小程序:



微信公众号



服务小程序

声明

Copyright©2020-2030 深圳市昊一源科技有限公司版权所有,保留一切权利。非经本公司书面认可,任何单位跟个人不得擅自摘抄、复制本文内容的部分或者全部,并不得以任何形式传播。

商标声明



HOLLYLAND

猛玛



MOMA 猛玛

MOMA

以上商标均归深圳市昊一源科技有限公司所有。

注意

由于产品版本升级或其它原因,本说明书会不定期进行更新。除非另有约定,本文档仅作为使用指导。本文档中的所有陈述、信息、建议不构成任何的明示或暗示的担保。

执行标准: Q/HLD 006-2026

产品保修

保修说明：_____

本产品保修期为一年。

在保修期间,按照使用说明书进行正常使用的状况下产生的故障,本公司提供免费修理。
在保修期间,如发生以下情况之一,本公司将收取维修费用:

- (1) 不能够提供本保修卡及有效购货凭证。
- (2) 错误使用以及自行拆机所造成的故障及损坏。
- (3) 买入后的运送、搬动、跌落造成的故障或损坏。
- (4) 其他不可避免的外来因素造成故障及损坏。
- (5) 使用不当导致设备进水或其他溶液造成的损坏。
- (6) 使用指定以外的电源,电压所造成的损坏。

产品外观,配件不在保修范围内。

参数记录：_____

产品型号：_____

产品序列号：_____

购买日期：_____

客户名称：_____

客户地址：_____

客户电话：_____

邮政编码：_____

故障现象：_____

备注：此证为保修凭证，请妥善保管，遗失不补。



400-666-2100

www.hollyland.com.cn

深圳市昊一源科技有限公司

深圳市宝安区石岩街道塘头 1 号路创维新谷 5D#801 • 中国制造