LAKR M3 固件升级指南

升级注意事项

- 升级过程中可能出现未知问题，请勿在重要活动中升级设备
- 升级之前需保障所有设备均处于开机且正常配对连接状态，设备电量需充足
- 升级过程中，不要将手机息屏或切换 APP 至后台，避免因手机后台限制导致升级失败
- 如遇到意外导致升级失败后，可等设备退出升级状态后再次升级
- 升级过程中，请勿断开 RX 与手机等设备连接，否则会导致升级失败；
- 请确保当前设备仅运行一个升级程序，才可进入升级；若同时运行 多个升级程序，会导致升级失败
- 请确保升级过程中设备不会自动休眠，否则会导致升级失败

设备升级步骤

1. 确保所有需要升级的麦克风和接收器都正常配对后，将麦克风接收器与手机进行连接；


2. 打开手机上下载好的最新版【猛玛音频】APP，等待 3 秒左右会跳出一个连接提示，点击确定，APP 将自动连接上设备，并跳转功能设置界面（注意下载完 APP 后第一次打开时，一定要将所有权限都开放给 APP）；

3. 进入功能设置界面后，点击右上角“齿轮”图标，进入“更多设置”界面；

4. 在“更多设置”界面下滑到底部，点击进入“固件升级”菜单，即可查看到对应设备的当前固件版本；

5. 如有可更新固件，则会在当前固件版本右侧出现小红点提示，此时点击底部“一键升级”，即可等待 APP 通过网络自动将最新版本固件包下载安装到设备进行升级；

6. 升级过程中，指示灯会呈现粉灯常亮状态，等待 3-5min 即可完成升级，设备升级成功后将自动重启，重启完毕后即为升级结束，此时可按上述步骤 3~5 查看设备升级后的版本，如升级失败可以再次重复上述升级步骤；

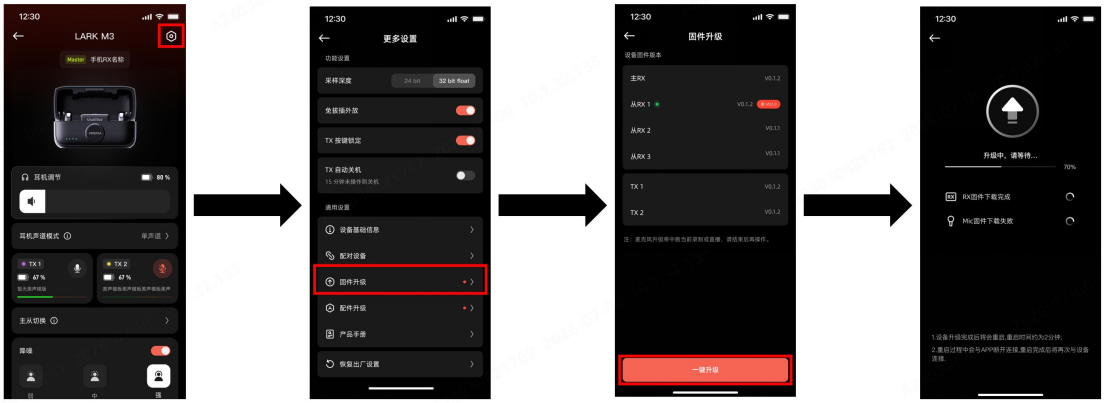

热靴升级步骤

热靴配件需要通过连接接收器和相机进行升级，具体操作如下：

1、将热靴配件与相机版接收器通过 Type-C 接口进行连接；

2、将热靴配件接入至相机热靴接口；



3、连接好之后接收器会自动识别热靴版本，如需升级，热靴将自动进入升级状态，此时接收器指示灯会呈现粉灯常亮状态；

4、等待热靴升级之后设备自动完成重启即可；

若多次升级失败，或升级过程中出现异常，请联系猛玛技术支持解决

热线服务

周一至周五
09:30 - 18:30
+86 4006662100

猛玛在线技术支持

周一至周五
09:30 - 18:30

FAQ常见问题

moma-faq.com