

立声SE固件升级指南

注意事项

- 升级过程中请保持电量充足，升级成功前，请勿与电脑断开连接。
- 升级可能导致出现未知错误，请避免在有使用需求的时候进行升级。

升级步骤

耳机升级分为两个步骤：1.耳机升级、2.耳机配置，耳机完成固件升级后需要进行配置操作，不进行配置可能导致耳机无法配对。

耳机升级

1、解压固件包



2、找到升级程序



根据电脑系统选择



选择升级程序



名称	修改日期	类型	大小
iconengines	2024/12/6 18:06	文件夹	
imageformats	2024/12/6 18:06	文件夹	
platforms	2024/12/6 18:06	文件夹	
settings	2024/12/6 18:06	文件夹	
styles	2024/12/6 18:06	文件夹	
tool	2024/12/6 18:06	文件夹	
translations	2024/12/6 18:06	文件夹	
Upgrade	2024/8/2 14:04	文件夹	
D3Dcompiler_47.dll	2014/3/11 18:55	应用程序扩展	3,386 KB
debuglog	2024/8/1 14:54	文本文档	16 KB
libcrypto-1_1.dll	2020/5/29 17:58	应用程序扩展	3,024 KB
libEGL.dll	2020/11/3 22:08	应用程序扩展	29 KB
libgcc_s_dw2-1.dll	2018/3/19 21:12	应用程序扩展	112 KB
libGLESV2.dll	2020/11/3 22:08	应用程序扩展	4,409 KB
libssl-1_1.dll	2020/5/29 17:58	应用程序扩展	741 KB
libstdc++-6.dll	2018/3/19 21:12	应用程序扩展	1,507 KB
libwinpthread-1.dll	2018/3/19 21:12	应用程序扩展	46 KB
opengl32sw.dll	2016/6/14 21:08	应用程序扩展	15,621 KB
Qt5Core.dll	2024/7/2 19:46	应用程序扩展	6,478 KB
Qt5Gui.dll	2020/11/3 22:08	应用程序扩展	6,788 KB
Qt5Network.dll	2020/11/3 22:08	应用程序扩展	1,849 KB
Qt5SerialPort.dll	2020/11/3 22:23	应用程序扩展	90 KB
Qt5Svg.dll	2020/11/3 22:23	应用程序扩展	365 KB
Qt5Widgets.dll	2020/11/3 22:08	应用程序扩展	6,192 KB
立声SE Headset Upgrade	2024/8/1 14:49	应用程序	821 KB



3、连接电脑和无线耳机

使用USB-A转USB-C数据线连接耳机的USB-C口和电脑USB-A口（注意：使用的线材必须带有数据传输功能）



4、点击升级等待耳机升级完成



耳机配置

1、找到配置程序

选择配置程序

- 1-升级程序
- 2-配置程序**
- 升级说明.txt 1 KB

名称	修改日期	类型	大小
font	2024/11/5 18:19	文件夹	
iconengines	2024/11/5 18:19	文件夹	
imageformats	2024/11/5 18:19	文件夹	
platforms	2024/11/5 18:19	文件夹	
settings	2025/3/15 10:16	文件夹	
translations	2024/11/5 18:19	文件夹	
D3Dcompiler_47.dll	2018/3/25 16:25	应用程序扩展	3,467 KB
debuglog.txt	2025/3/15 10:16	文本文档	3 KB
libEGL.dll	2015/10/13 3:25	应用程序扩展	21 KB
libgcc_s_dw2-1.dll	2018/3/19 21:12	应用程序扩展	112 KB
libGLESV2.dll	2015/10/13 3:22	应用程序扩展	2,240 KB
libstdc++-6.dll	2018/3/19 21:12	应用程序扩展	1,507 KB
libwinpthread-1.dll	2018/3/19 21:12	应用程序扩展	46 KB
opengl32sw.dll	2014/9/23 18:36	应用程序扩展	14,864 KB
Qt5Core.dll	2023/11/27 17:45	应用程序扩展	5,265 KB
Qt5Gui.dll	2015/10/13 3:31	应用程序扩展	5,210 KB
Qt5SerialPort.dll	2015/10/13 3:59	应用程序扩展	86 KB
Qt5Svg.dll	2015/10/13 3:48	应用程序扩展	324 KB
Qt5Widgets.dll	2015/10/13 3:37	应用程序扩展	6,389 KB
Solidcom SE_Country_Code.exe	2024/2/27 11:26	应用程序	1,130 KB

2、连接电脑和无线耳机

使用USB-A转USB-C数据线连接耳机的USB-C口和电脑USB-A口（注意：使用的线材必须带有数据传输功能）



3、根据提示点配置

升级完的所有耳机都要进行升级配置，未配置的耳机有可能导致无法配对

名称	修改日期	类型	大小
font	2024/11/5 18:19	文件夹	
iconengines	2024/11/5 18:19	文件夹	
imageformats	2024/11/5 18:19	文件夹	
platforms	2024/11/5 18:19	文件夹	
settings	2024/11/5 18:19	文件夹	
translations	2024/11/5 18:19	文件夹	
D3Dcompiler_47.dll	2018/3/19 21:12	应用程序扩展	3,467 KB
debuglog.txt	2024/11/5 18:19	文件	0 KB
libEGL.dll	2018/3/19 21:12	应用程序扩展	21 KB
libgcc_s_dw2-1.dll	2018/3/19 21:12	应用程序扩展	112 KB
libGLESV2.dll	2018/3/19 21:12	应用程序扩展	2,240 KB
libstdc++-6.dll	2018/3/19 21:12	应用程序扩展	1,507 KB
libwinpthread-1.dll	2018/3/19 21:12	应用程序扩展	46 KB
opengl32sw.dll	2014/9/23 18:36	应用程序扩展	14,864 KB
Qt5Core.dll	2023/11/27 17:45	应用程序扩展	5,265 KB
Qt5Gui.dll	2015/10/13 3:31	应用程序扩展	5,210 KB
Qt5SerialPort.dll	2015/10/13 3:59	应用程序扩展	86 KB
Qt5Svg.dll	2015/10/13 3:48	应用程序扩展	324 KB
Qt5Widgets.dll	2015/10/13 3:37	应用程序扩展	6,389 KB
Solidcom SE_Country_Code.exe	2024/2/27 11:26	应用程序	1,130 KB

配置耳机?

前国家码: 0x05 后设置国家码: 0x05

是 否




热线服务

周一至周五
09:30 - 18:30
+86 4006662100



猛玛在线技术支持

周一至周五
09:30 - 18:30

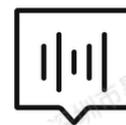

FAQ常见问题

moma-faq.com