


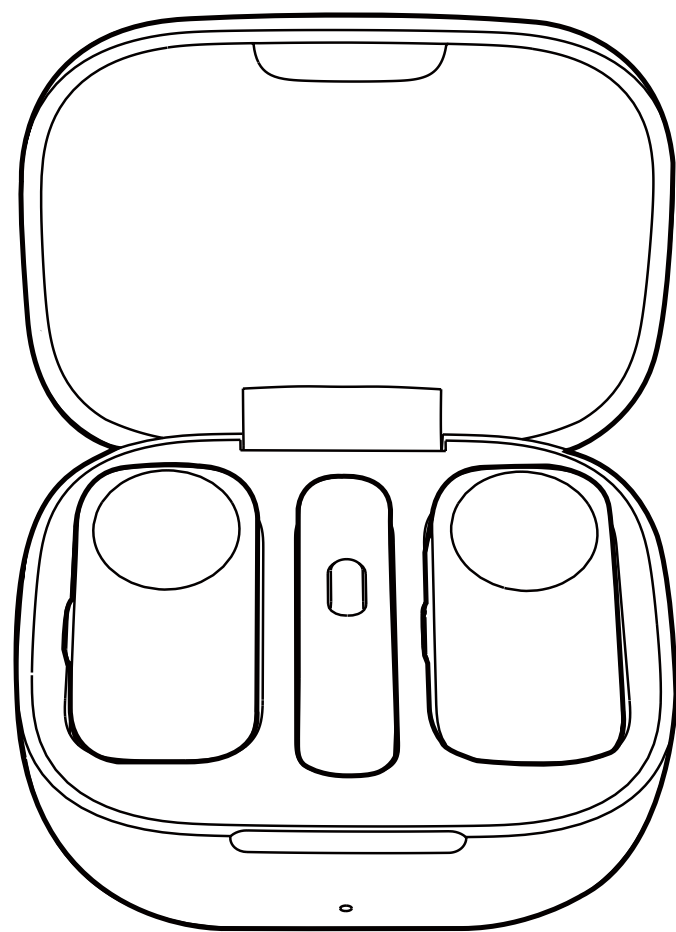



LARK A2
Vibe Coding
使用说明书

产品介绍


■ 模式介绍

1. LARK A2 麦克风支持日常拍摄使用，同时支持切换 AI 交互模式使用 Vibe Coding 语音输入。
(AI 交互模式仅支持电脑设备连接使用)
2. 麦克风已连接时，麦克风模式 Mic 指示灯**蓝灯常亮**；AI 交互模式 Mic 指示灯**白灯常亮**。
3. 完成 Web 端设置后设备将自动记录状态，当麦克风连接手机时将自动切换为麦克风模式，连接电脑时自动切换为 AI 交互模式。


麦克风模式：Mic 指示灯**蓝灯**

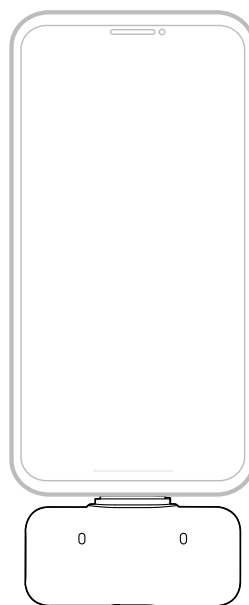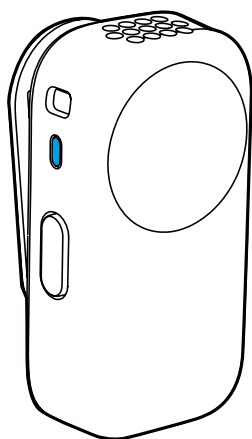

AI 交互模式：Mic 指示灯**白灯**

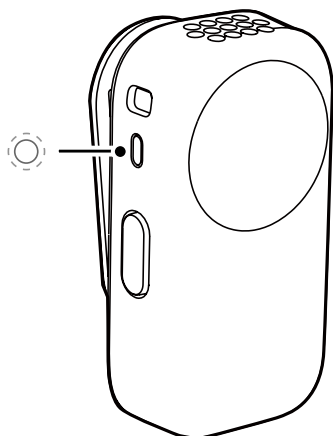

■ AI 交互模式麦克风

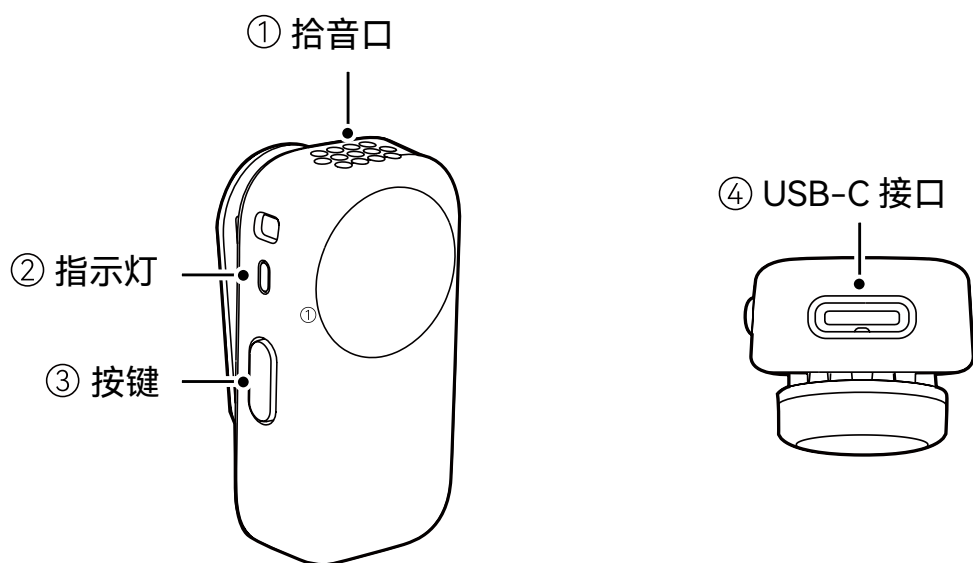

1. 拾音孔

将麦克风靠近嘴边使用，以保证低语状态下清晰收音。

2. 指示灯

Mic 指示灯显示当前麦克风连接模式，在 AI 交互模式下，灯光颜色对应显示应用中的模板预设。

3. 按键

开 / 关机：**长按 3S 按键**开机，放入充电盒内自动充电，手动关机 **3 击 Mic 按键**。

配对连接：在 Mic 关机状态下，**长按 6S 按键**进入配对模式。


语音输入：完成 Vibe Coding 快捷键绑定后，打开 AI 电脑客户端使用时，**单击 Mic 按键**开启语音输入，再次单击结束输入。（如单击无法输入请查看 AI 软件语音设置，设置单击快捷键按键语音输入）。

内容发送：在 AI 电脑客户端使用时，**双击 Mic 按键**发送文本内容。

4. USB-C 接口

通过 USB-C 接口线材给 Mic 进行充电。

■ AI 交互模式 RX 接收器

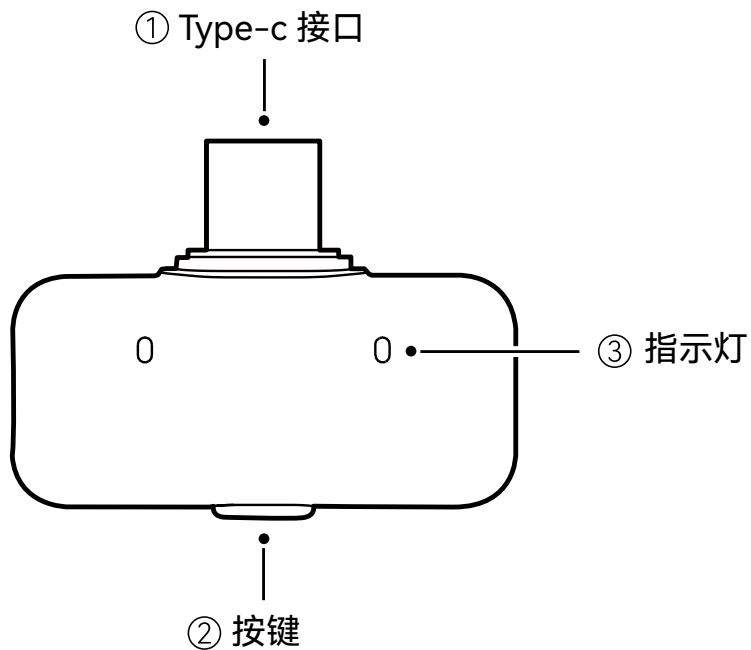

1. Type-c 接口

通过 RX 接口连接电脑。。

2. 按键功能

配对连接：RX **长按 3S 按键**，进入配对模式。

降噪：**单击 RX 按键**开启或关闭降噪。

3. 指示灯

连接麦克风时，RX 指示灯常亮，麦克风模式时**蓝灯常亮**，AI 交互模式时**白灯常亮**，开启降噪时**绿灯常亮**。

产品使用


■ Mic 配对连接

首次使用 Vibe Coding 时，将麦克风手机 RX 接收器接入电脑 Type-C 接口。



将麦克风从充电盒内取出自动开机（长按 3S Mic 按键手动开机）指示灯闪烁进行配对，麦克风自动连接上后指示灯常亮。


（设备默认出厂完成配对，如未自动连接请长按 3S RX 和 Mic 按键发起配对）

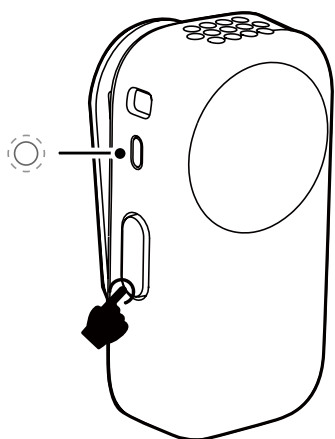


网页功能

■ Web 首次连接


1. 请点击或复制链接（<https://res.hollyland.com/6118/index.html>）在网页浏览器进行设置。

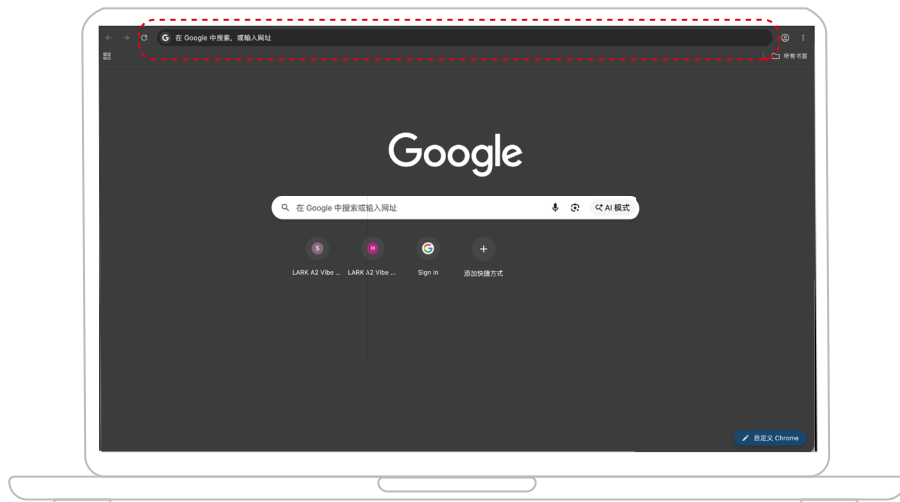


2. 若麦克风未连接电脑设备，请将手机 RX 连接电脑并连接麦克风。

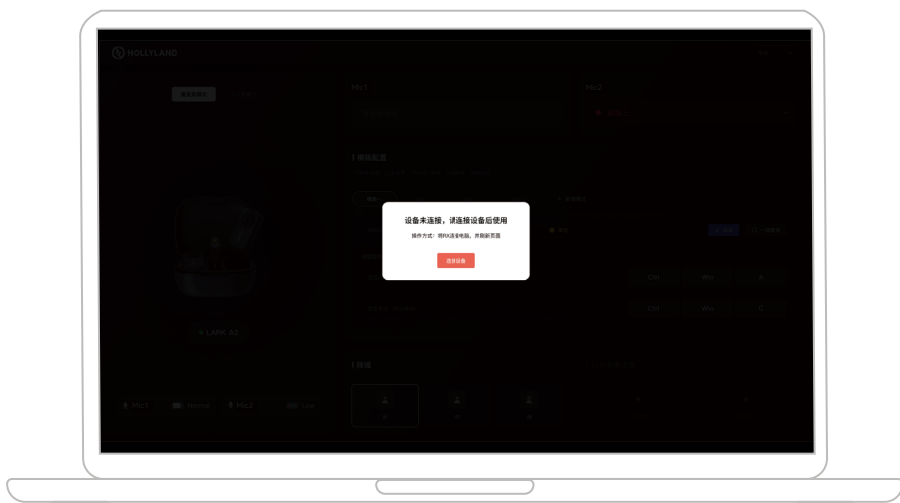


3. 如遇浏览器无法打开设置界面，请使用 Chomre 浏览器或 Edge 浏览器打开设置界面。

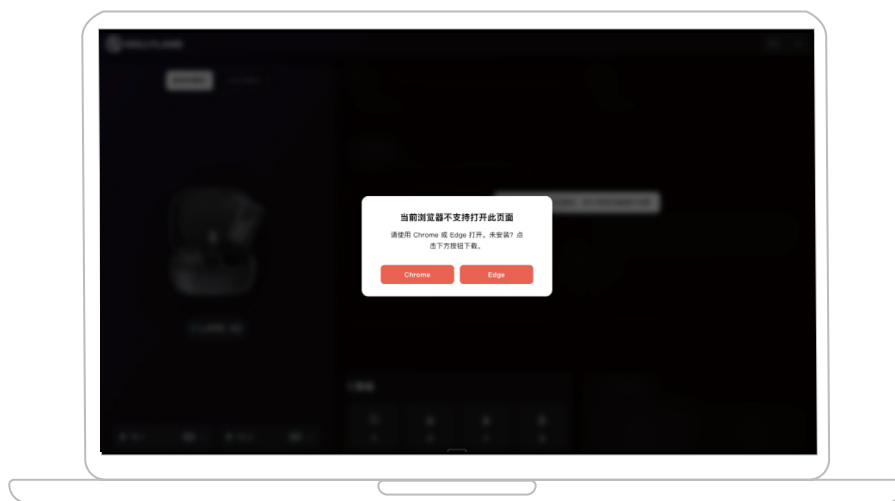

4. 电脑连接手机 RX 后，通过点击连接给到浏览器 Hid 权限。

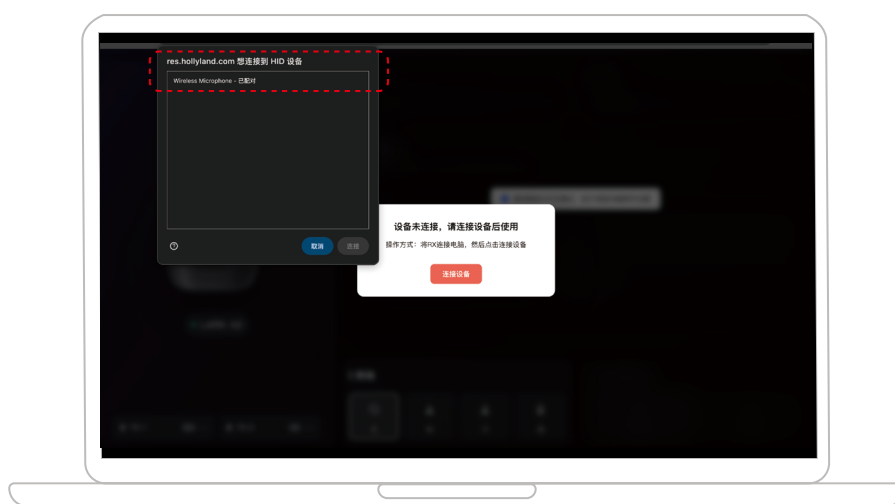


5. 连接完成后即可切换 AI 交互模式进行设置。

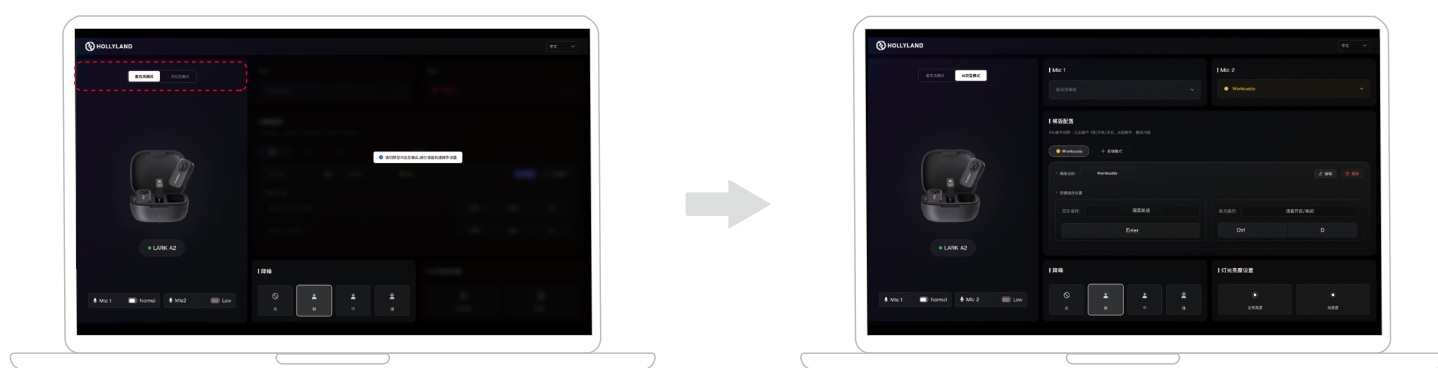


■ Mic 连接状态

当 Mic 连接后，可在 Web 查看连接状态及电量情况。

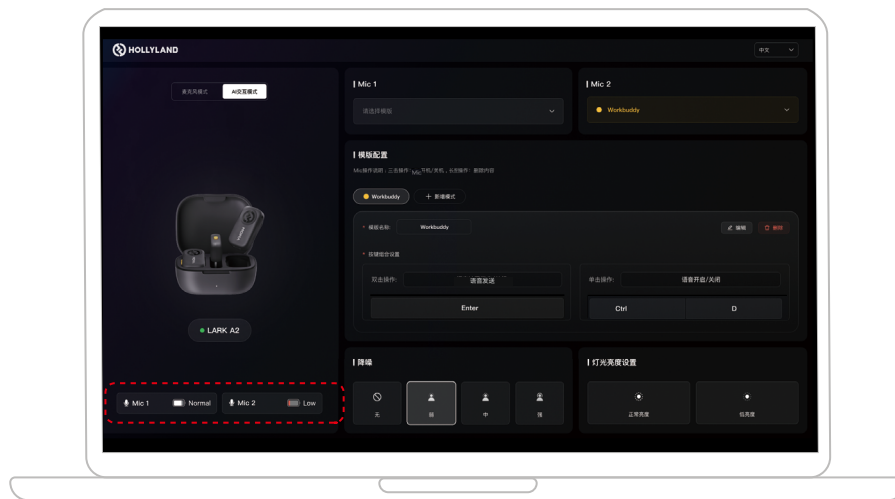


■ Mic 独立应用设置

在使用 LARK A2 双麦克风下，每个麦克风可独立设置 1 个 AI 语音输入按键，可选择麦克风应用模版，完成应用的模版颜色将同步 Mic 指示灯与 RX 指示灯颜色，使用中快速识别。

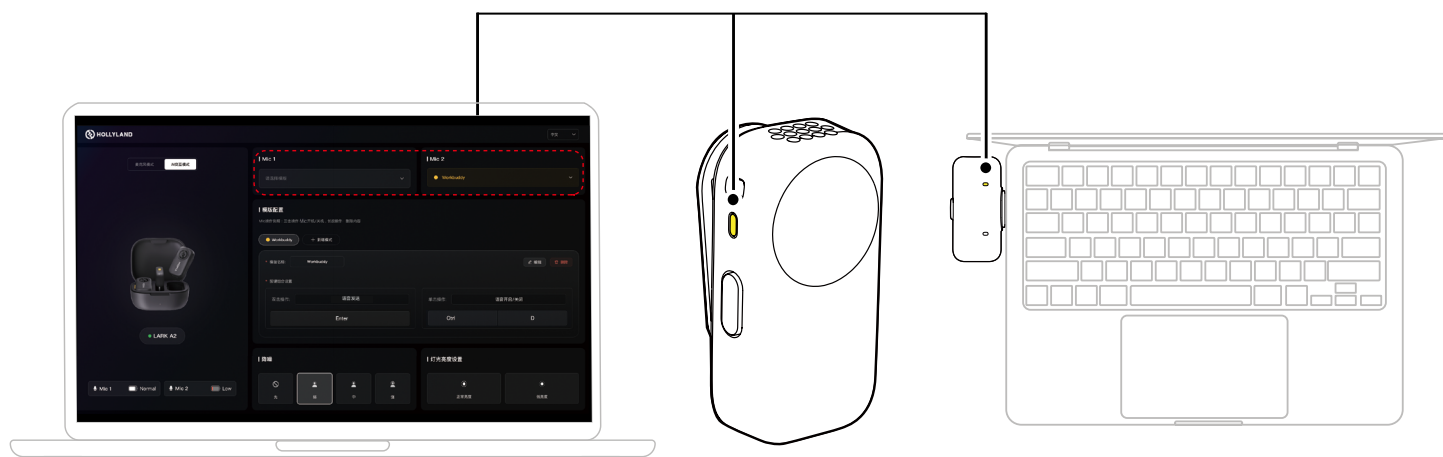



■ 新增模版配置

可最多支持新增 5 套 AI 语音输入快捷键设置，点击新增模版后，可对模版进行名称重命名，并对 Vibe Coding 语音快捷键进行配置保存。

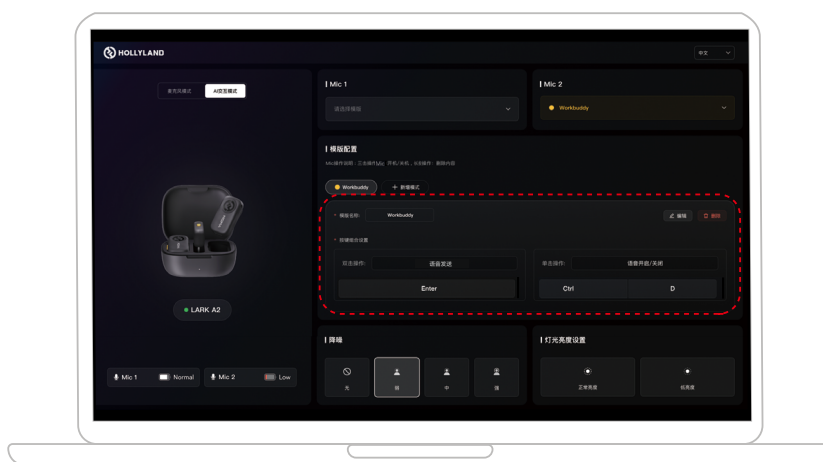


■ 降噪设置

在网页或 RX 按键上开启麦克风降噪，开启降噪后在网页界面查看，RX 指示灯显示绿灯常亮。

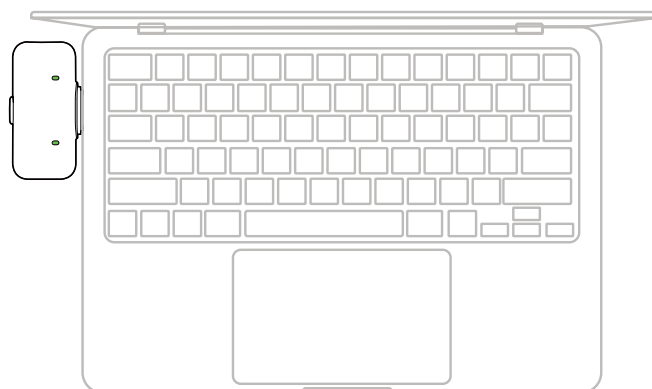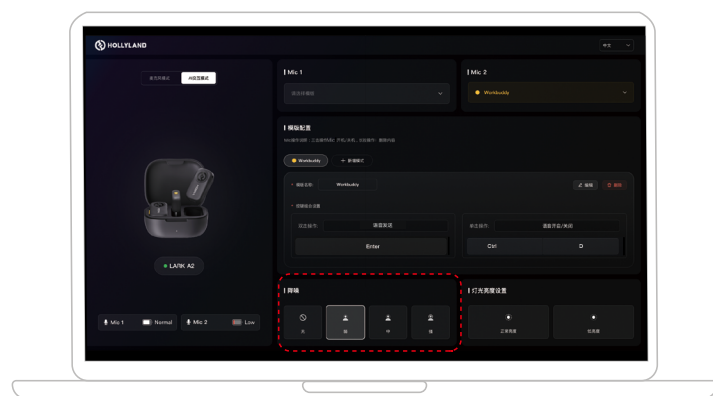

■ Mic 灯光亮度设置

调节 Mic 指示灯亮度，在黑暗环境下灯光亮度更柔和不刺眼。

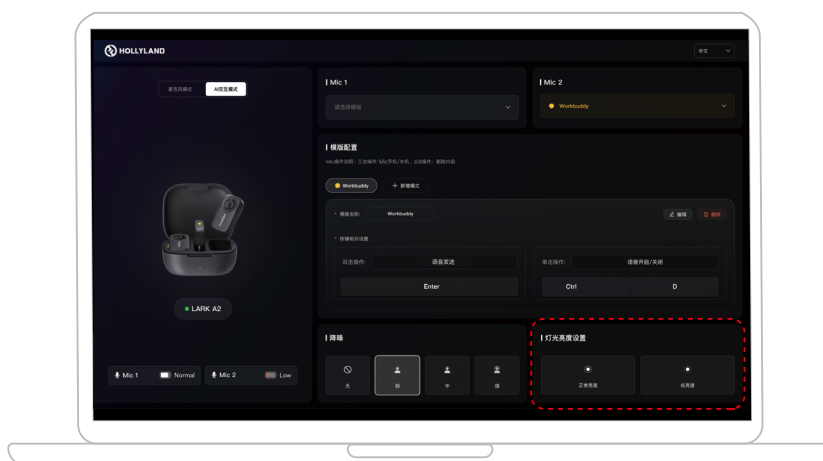



400-666-2100
www.hollyland.com.cn

深圳市昊一源科技有限公司

深圳市宝安区石岩街道塘头社区塘头 1 号路创维创新谷 801. 中国制造