

猛玛 觅境 直播摄像头

快速操作指引





本手册版权和所有权属深圳市昊一源科技有限公司及其关联方(统称"HOLLYLAND 猛玛")所有,任何人(及单位)未经HOLLYLAND 猛玛书面授权,不得以复制、扫描存储、传播、转印、出售、转让、更改内容等任何方式自行或供他人使用本手册的全部或部分内容。本手册及其内容仅用于操作和使用本产品,不得用作其他用途。


Q 搜索关键词

PDF 电子文档可以使用查找功能搜索关键词。Windows 用户使用快捷键 Ctrl+F,Mac 用户使用 Command+F 即可搜索关键词,快速查找对应内容。

② 微信小程序

更多教学视频、文档,以及最新的产品资料等内容,可以在"猛玛服务"微信小程序快速获取。


觅境 直播摄像头摆放

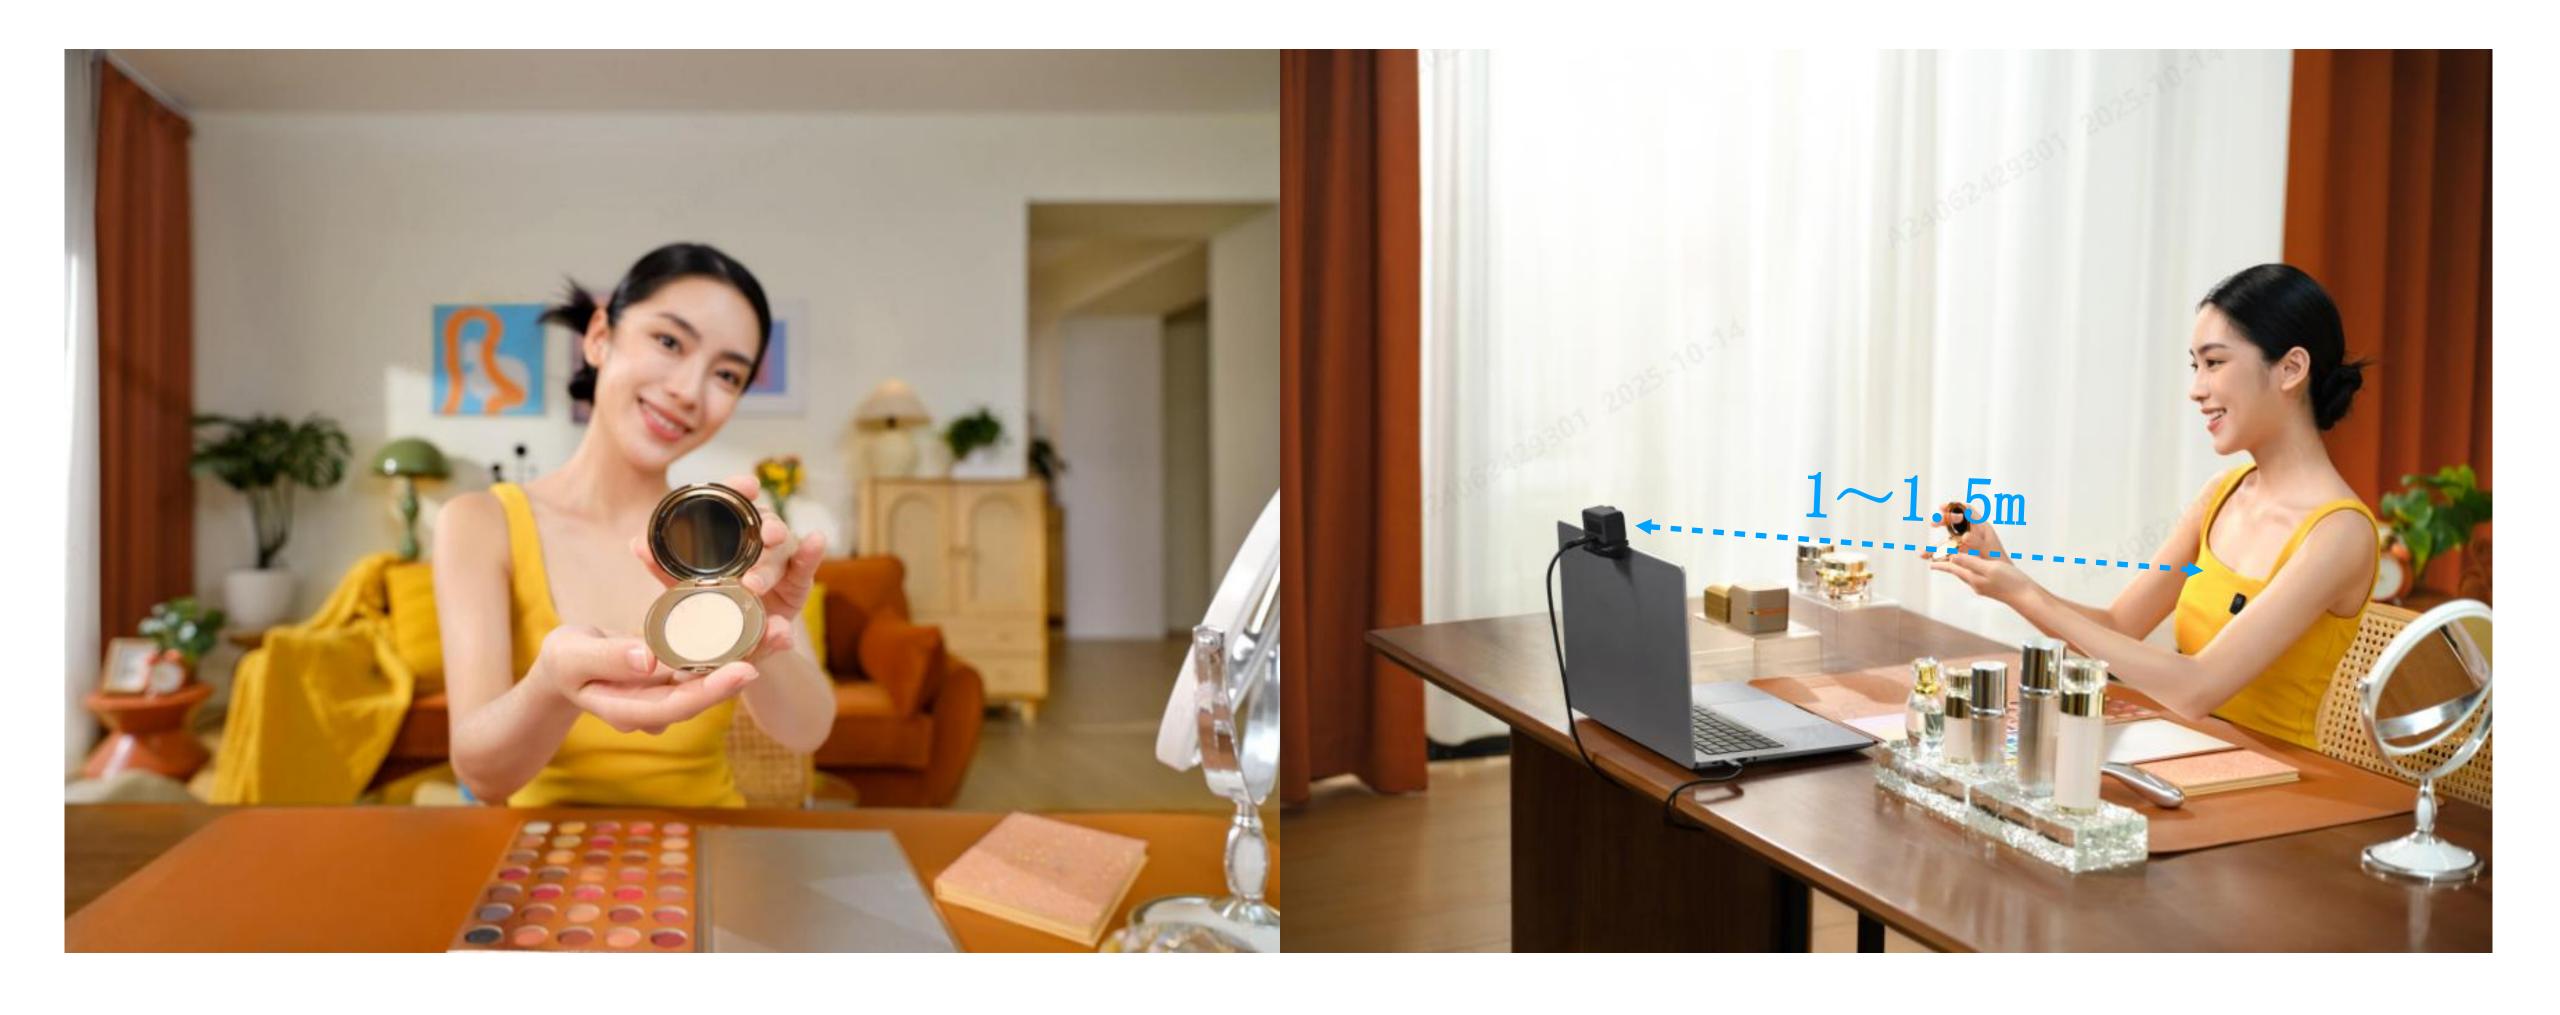

一般坐播建议觅境离主播 1 米左右,站播建议觅境离主播 1.5 米左右,变焦设置在 1x-1.5x ,调节适合的构图比例。

觅境 摄像头的变焦范围设置在1~2x, 画质表现最清晰, 变焦超过2x清晰度会下降

觅境 直播摄像头连接&麦克风连接

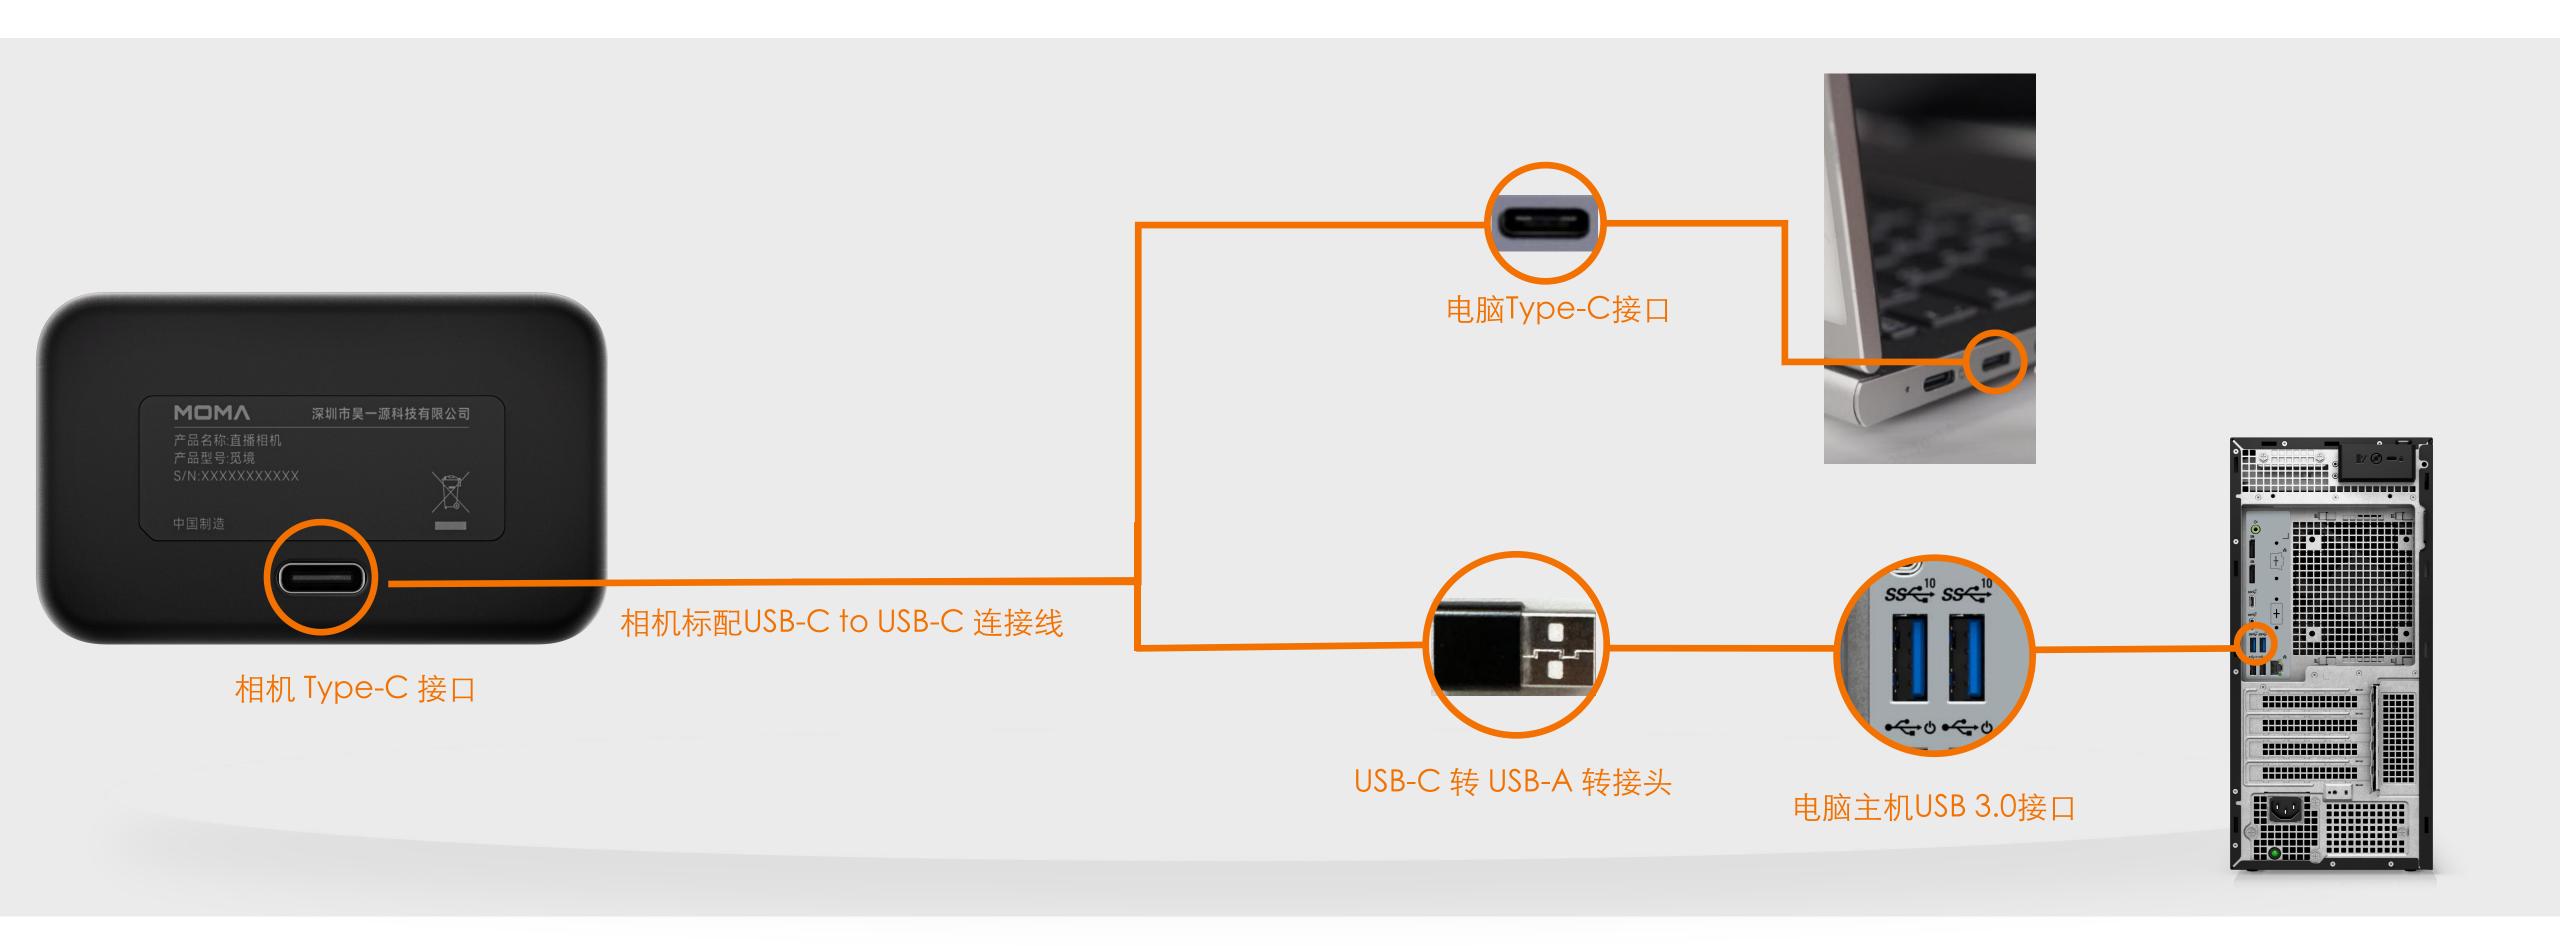

相机连接

使用标配的 USB-C to USB-C 连接线,将 USB-C 端接入到相机背面的 Type-C 接口, 另外一头 USB-C 端连接到电脑的 Type-C 接口,或者搭配 USB-C 转 USB-A 转接头连接到电脑的 USB 3.0 接口。

直播电脑配置推荐

部件/配置	基础入门配置	主流配置	高端配置
CPU	11代 i5 或者更高	11代 i5 或者更高	11代 i7 或者更高
内存	16G 或者更高	16G 或者更高	32G
显卡	GTX 1650	RTX 2060	RTX 3060
主板	具备 2 个或者更多 USB3.0 接口	(不建议使用型号为H系列	川的主板,例如H610系列等)
硬盘	SATA 接口固态硬盘 500G 或更大	SATA 接口固态硬盘 500G 或更大	PCIE 接口固态硬盘 500G 或更大
备注	猛玛直播软件只能开启基础功能 开启绿幕抠图/美肤可能会卡顿	猛玛直播软件可	可以开启高级功能


Tips: 觅境 直播摄像头可以兼容 Windows 和 macOS 系统的计算机 不推荐 macOS 电脑;

首先很多直播软件不支持 macOS 系统 其次 macOS 电脑散热性能不够,直播不 稳定;

如果在预算许可范围之内,建议您参考如 图 Windows 计算机配置。

Tips2: 网速是直播的基础,如果网速不好,会导致直播清晰度下降,直播卡顿等问题,一般直播间建议上行网速至少30Mbps

觅境 猛玛直播参数设置

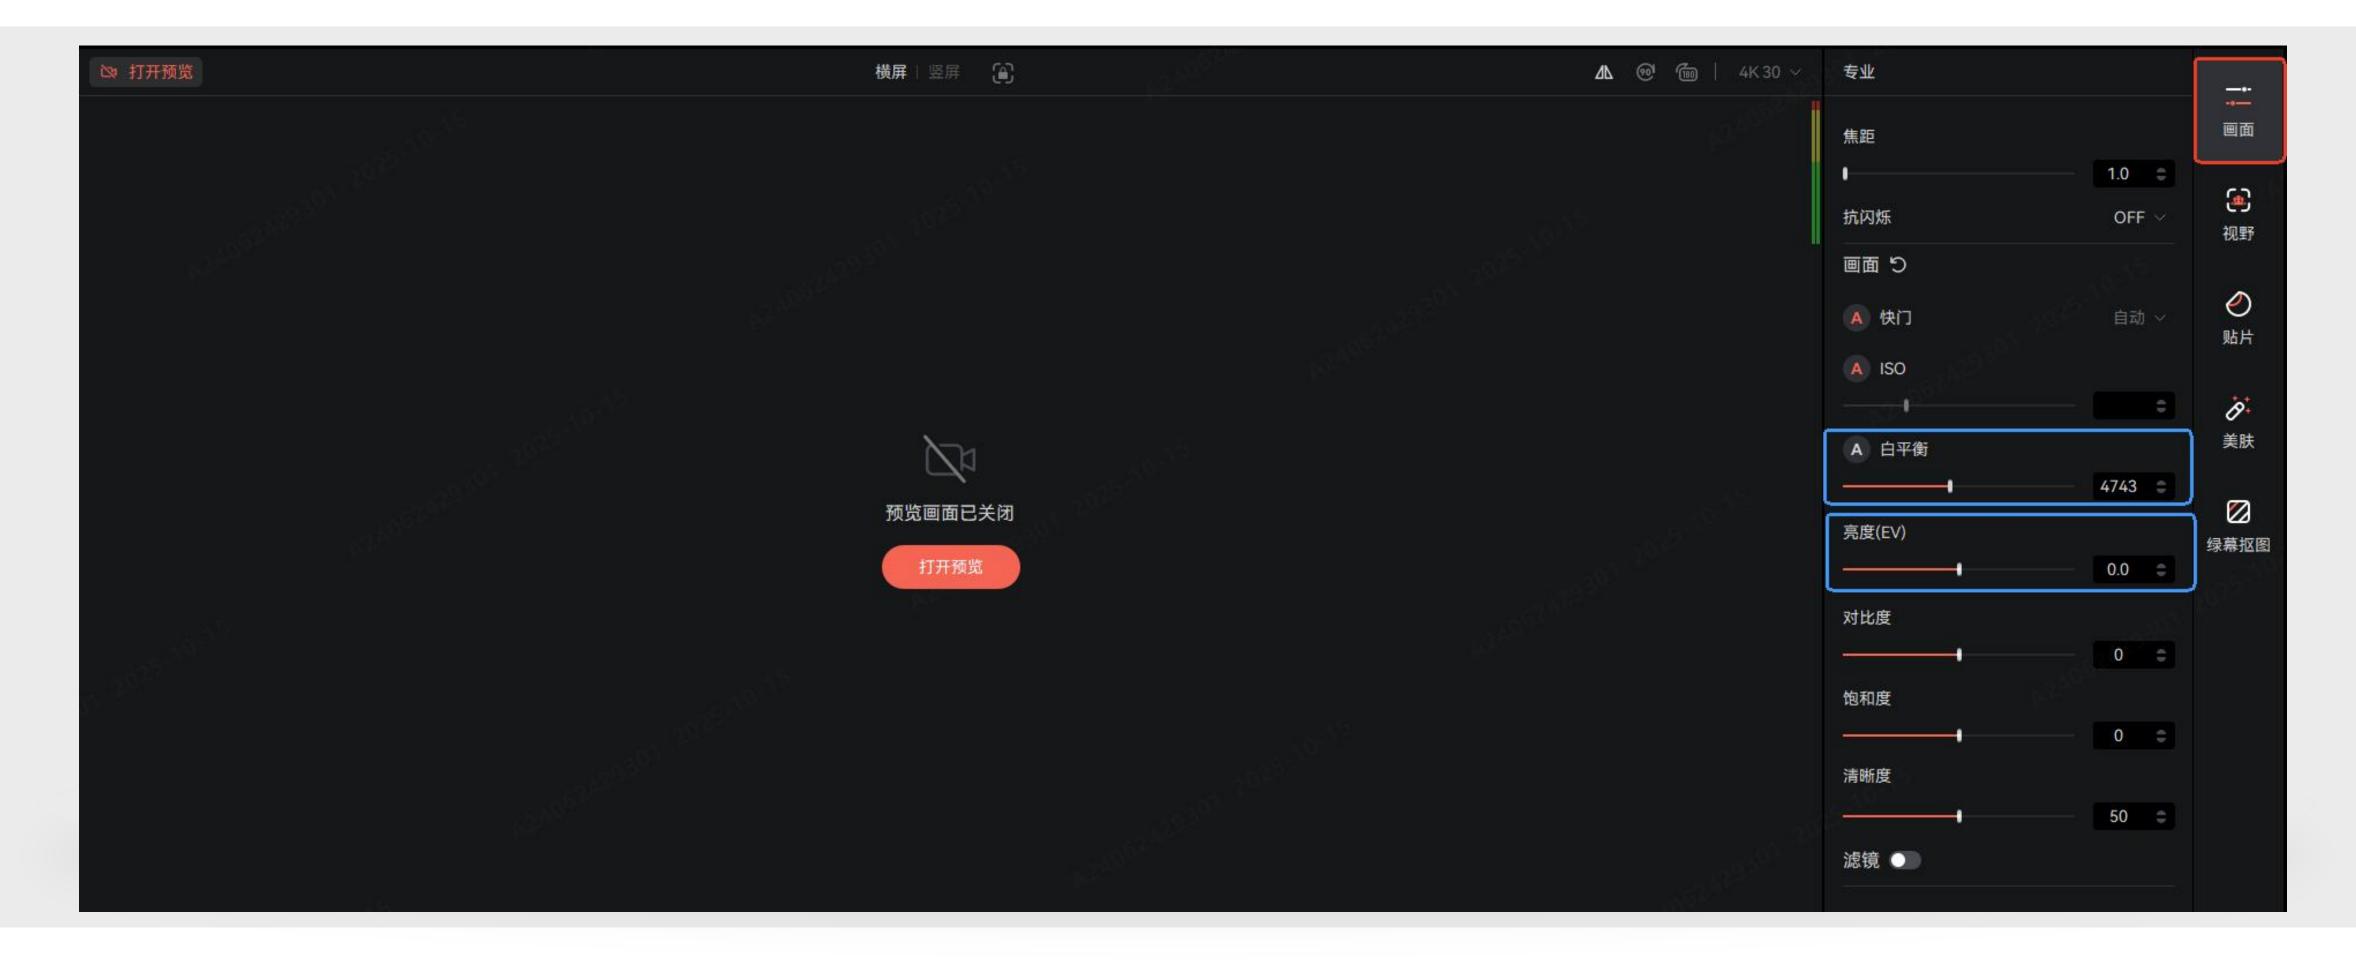


觅境 具备自动调参功能,大部份情况下选择自动参数即可获得最好的画面效果如直播画面过暗或过亮,可在猛玛直播画面功能内,调整EV值即可。EV值越大画面越亮,越小越暗,推荐值0~+0.33如直播画面偏黄或偏蓝,可在猛玛直播画面功能内,调整白平衡即可。数值越小画面越蓝,数值越大画面越黄白平衡值推荐4600~5000K

直播软件参数设置

直播软件设置主要分为两部分,【摄像头参数设置】和【直播参数设置】; 两项设置内容均需正确无误设置,否则可能会导致直播画面异常。

以下参数设置演示部分使用的是【直播伴侣】软件;大部分直播软件的设置内容基本相同,可以此作为参考延伸至其他软件的参数设置。



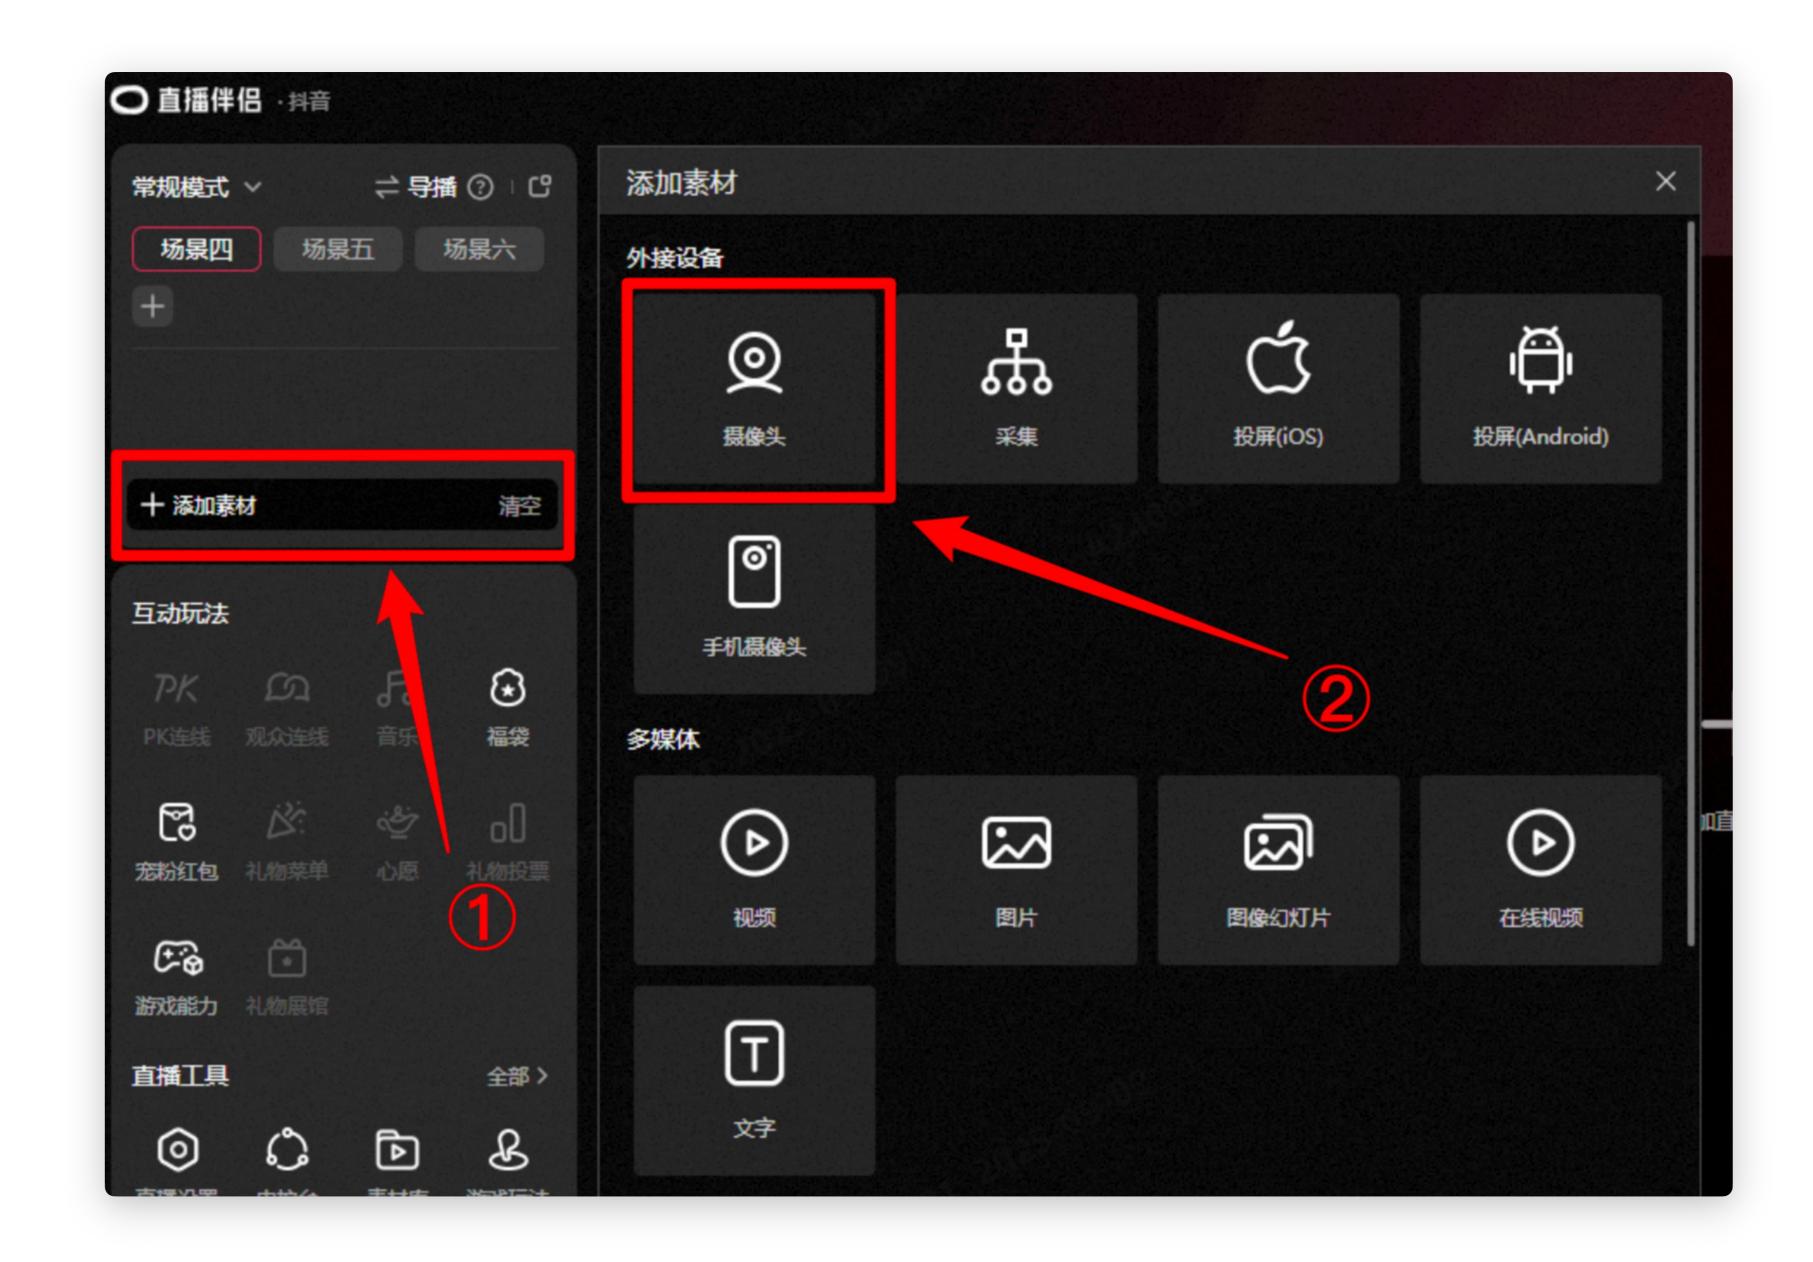

添加摄像头

选择"添加素材" 设备选择为"摄像头"



摄像头 参数设置

按照左图所示,设置对应参数即可



直播设置				X
视频	高级设置 ^			
音频	编码档位 侧	6 🔘 中 🧯	高	
录像	高编码档位会极大的提	高CPU/GPU占用	,请谨慎选择	
直播间	预设 ②	Р7		~
推流	配置	high		~
回溯		3		
快捷键	速率控制②	CBR		~
导入导出	最大B帧 ②	3		~
	前向考虑 ②	○ 开	○ 关	
	心理视觉调整 ②	● 开	○ 关	
	色彩空间 ②	0 709	601	
	色彩范围 ②	○ 全部	○ 局部	
	GPU编码优先 ②	● 开	○ 关	


直播参数设置

直播参数设置_高级设置

所有参数都建议按上述图片进行设置,效果最好,如需更高清晰度,可在摄像头设置与直播设置内选择4K分辨率


绿幕抠图设置

按照右图所示 选择摄像头设置-绿幕抠图 即可开启绿幕抠图,参数选择自动调整 抠图效果最佳

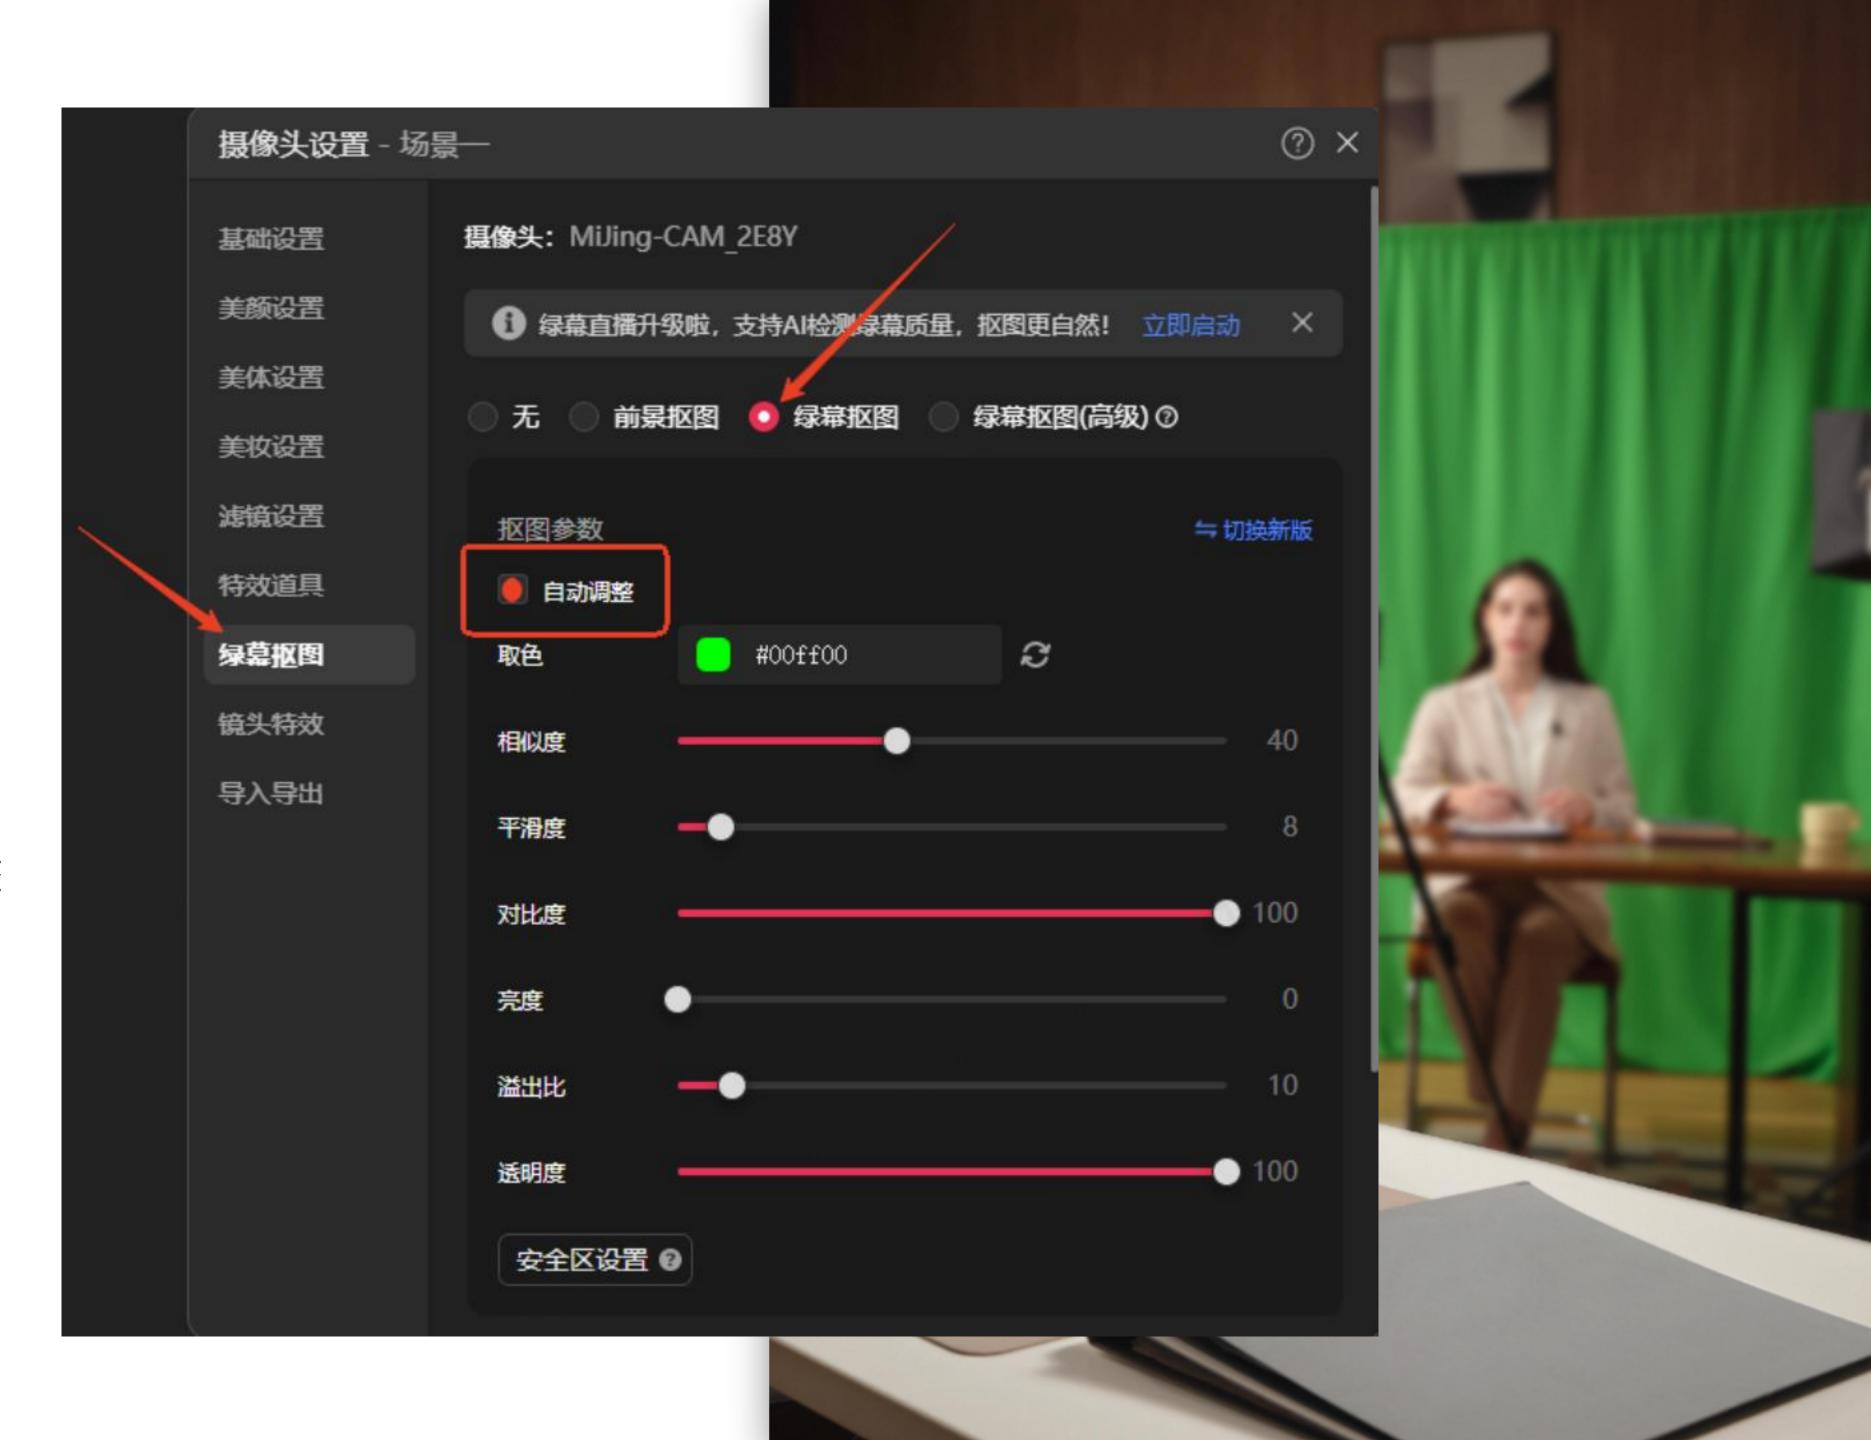

抖音直播伴侣 美颜相关设置

按照右图所示 美颜相关设置有三个入口 选择任一入口方式即可进入美颜相关设置

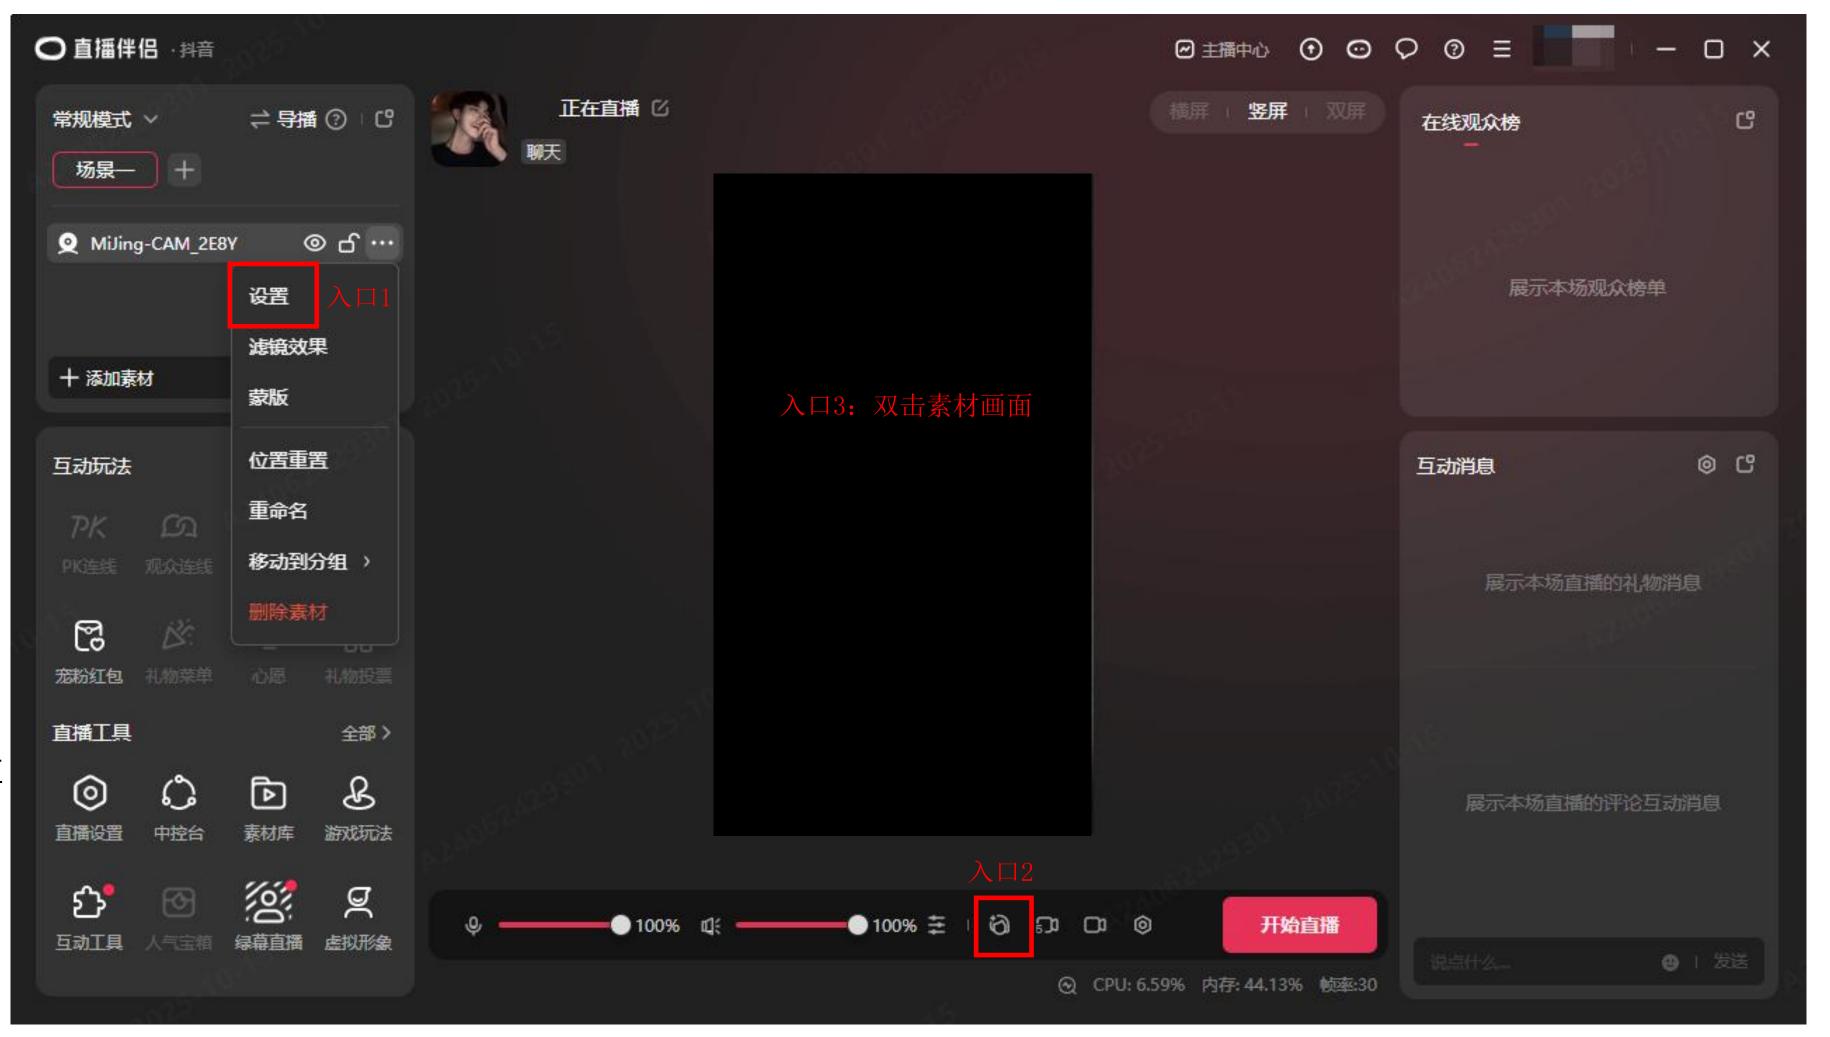

抖音直播伴侣 美颜相关设置

进入后可以选择 美颜、美体、美妆以及滤镜设置

名称	作用	小项举例
美颜设置	优化面部效果	磨皮、瘦脸、白牙
美体设置	优化整体效果	小头、美跨、长腿
美妆设置	面部妆容	学姐、韩系、暖男、自定义美妆
滤镜设置	画面整体滤镜效果	冷白皮、柔和、日系





服务热线 🏻

400-666-2100

1号线:售后咨询(售后技术指导)

2号线: 商务合作 (购买咨询)

3号线: 其他合作(前台)

微信扫码即可获取猛玛的在线技术支持服务

服务时间

在线技术支持

周一至周日 09:00~22:00

服务热线

工作日 09:30~12:00 13:30~18:30

